



Yandan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Sideward Output Application Steps


compactline serisi / series

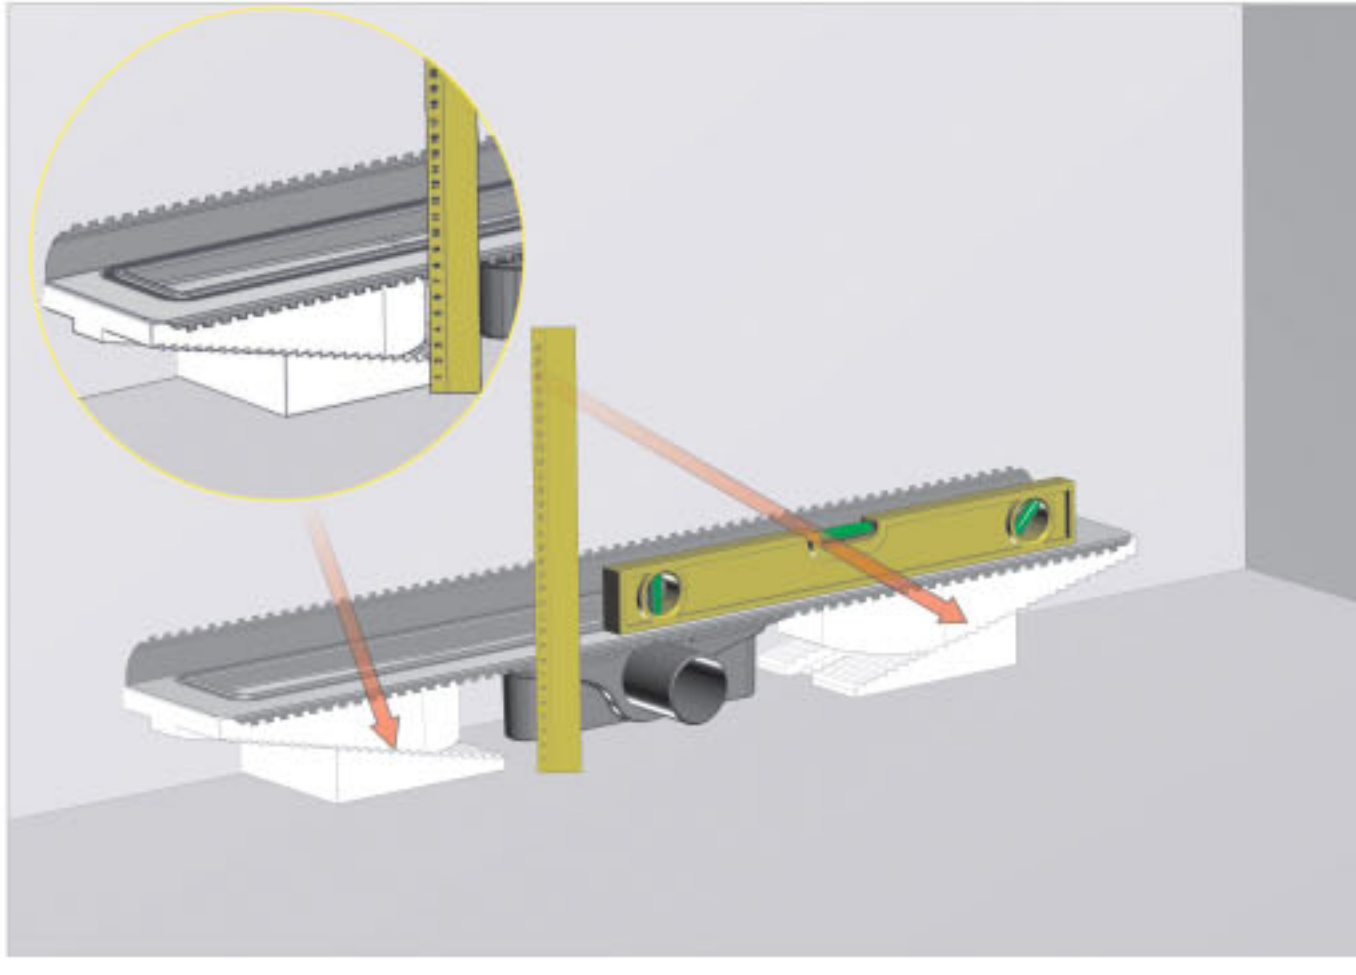


Yükseklik ayar setini zemin kotuna göre terazi ile ayarlayınız. Her kademe 2 mmdir.
Adjust height adjusting set with scale according to the ground level. Each step is 2mm.

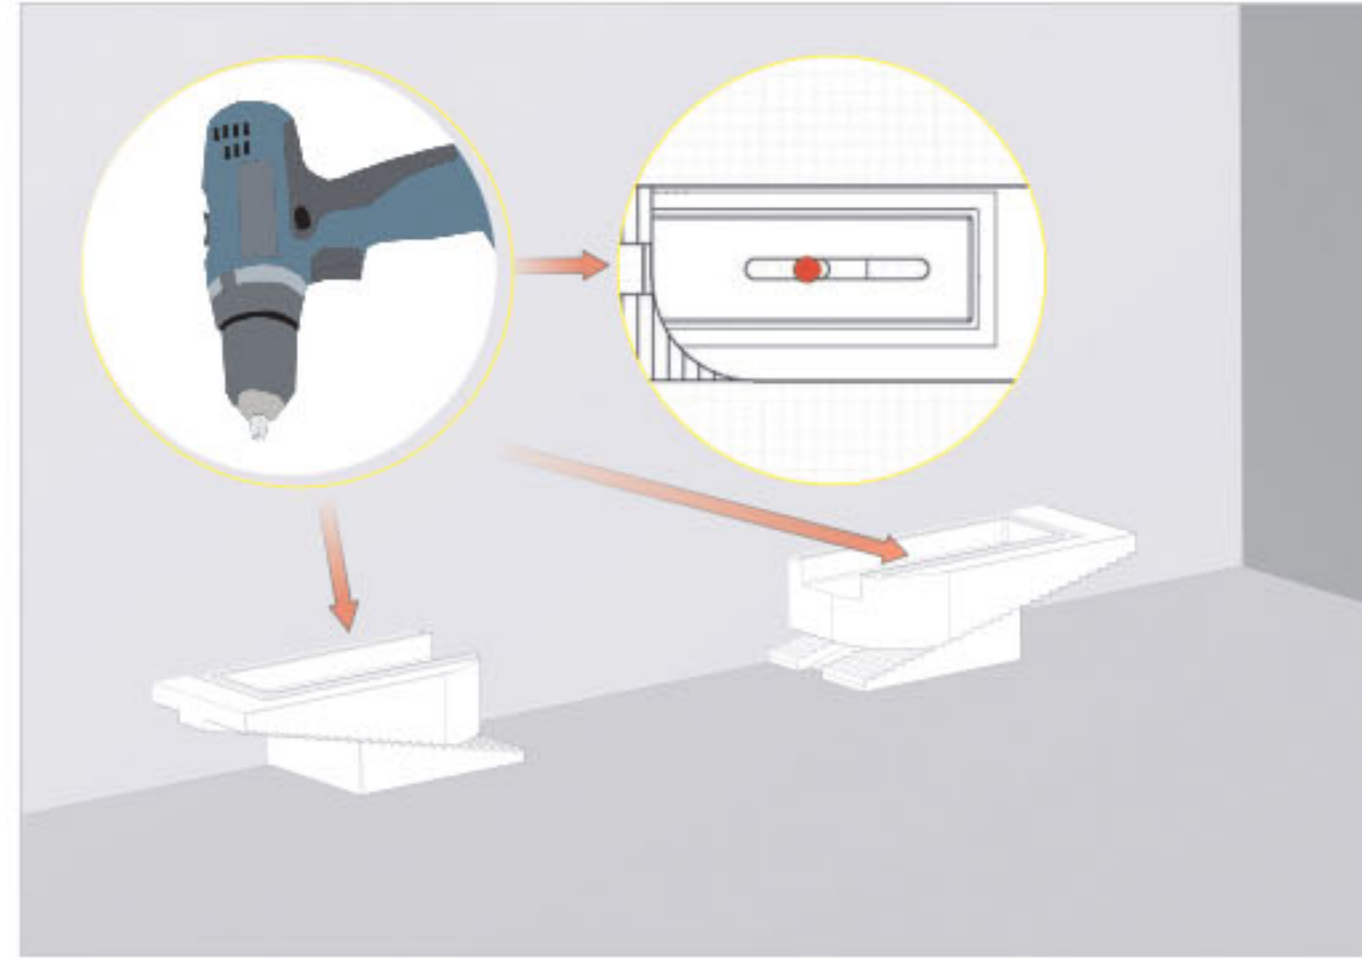

Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.

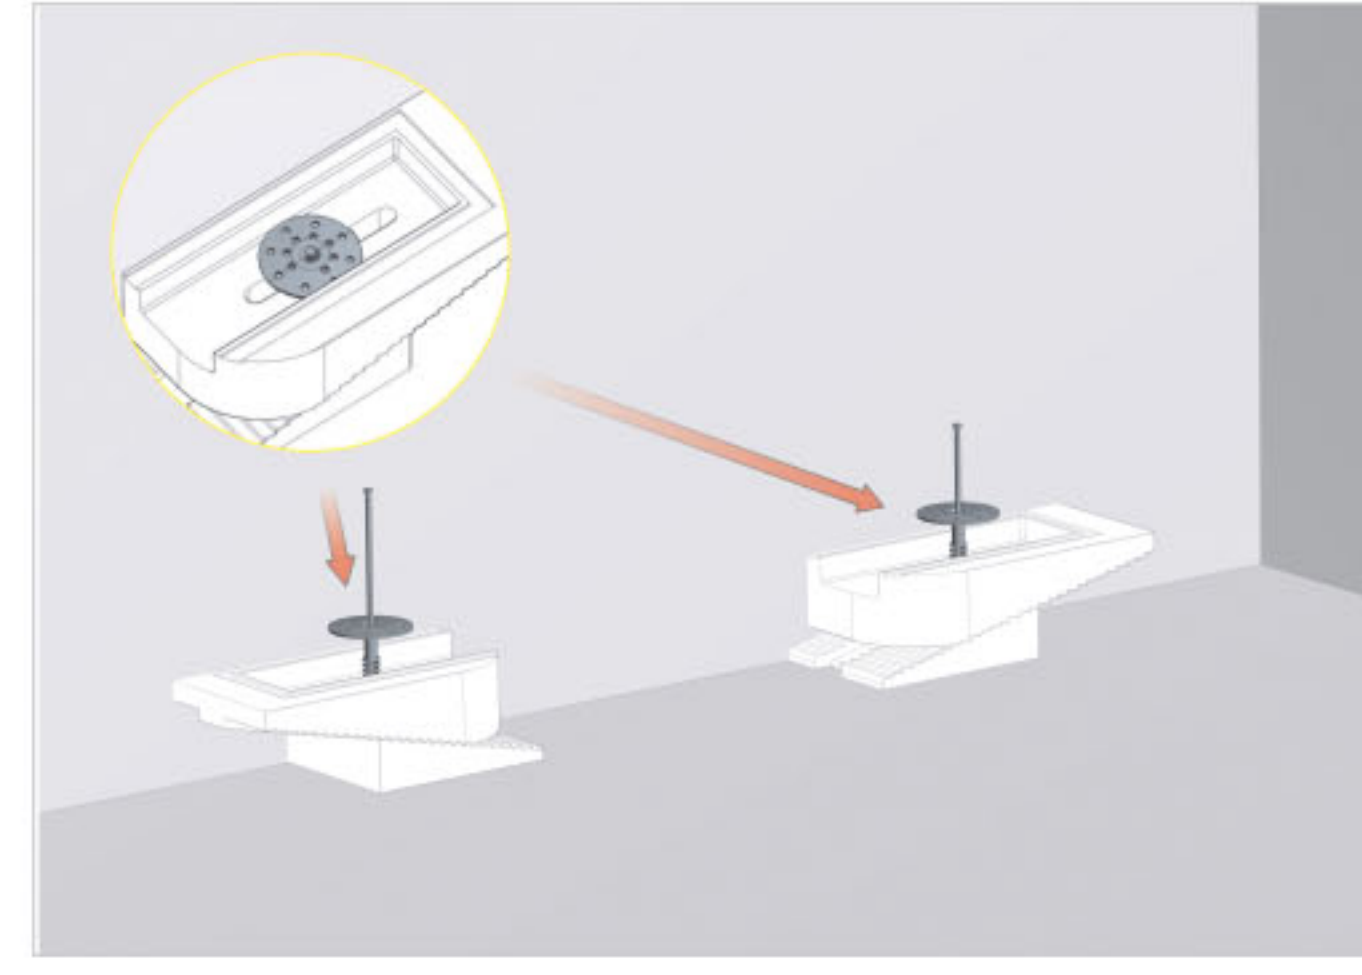


Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz
Fix the adjusting set with special styropor dowel.

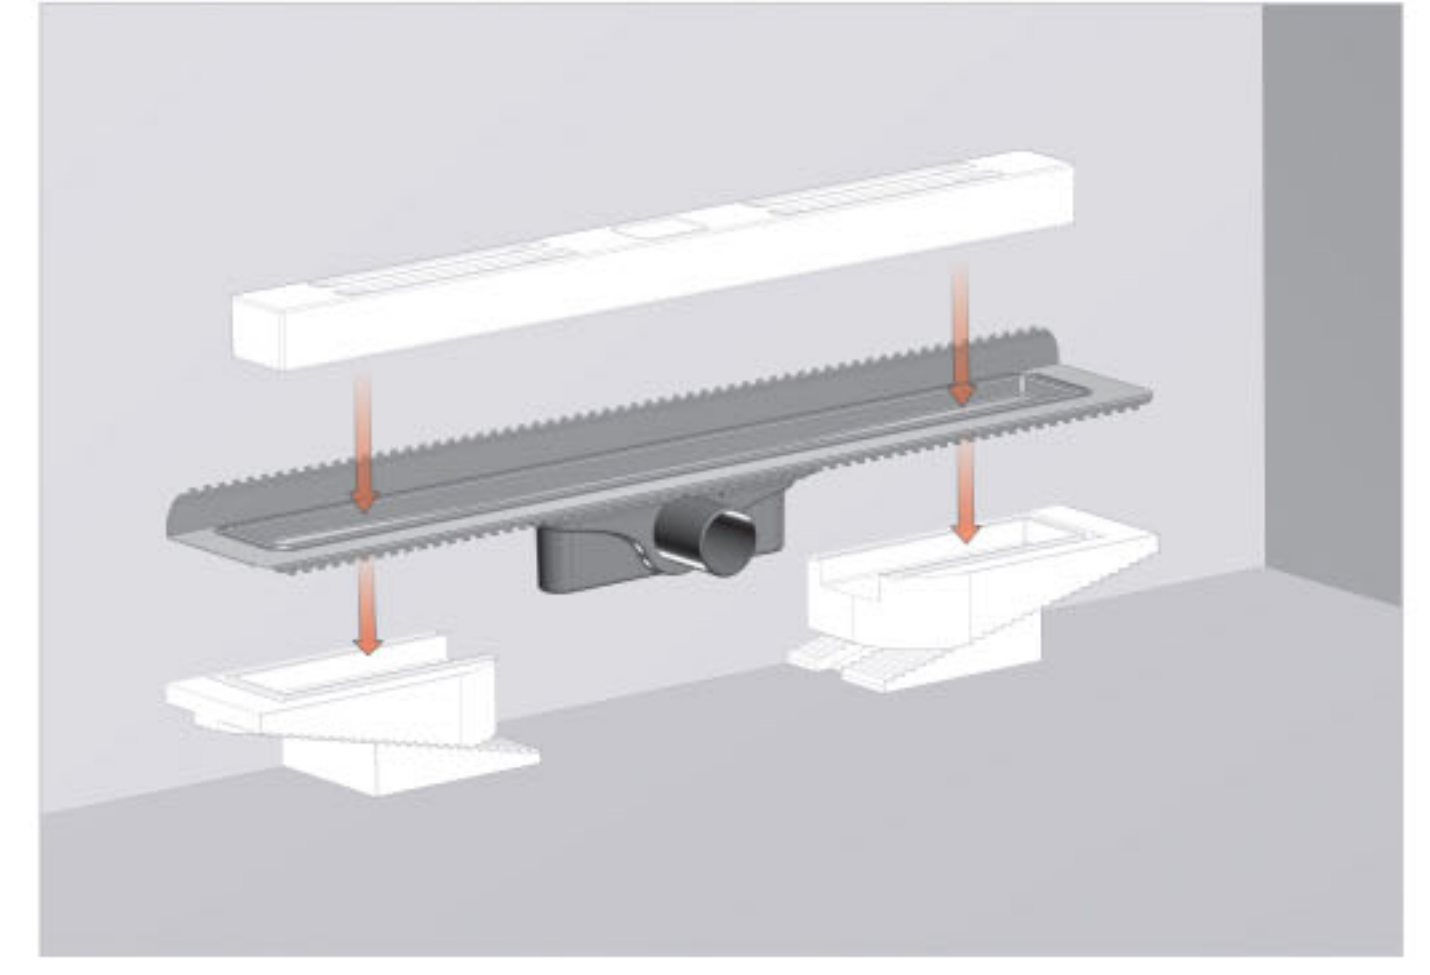


Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Alttan Çıkışlı Duş Kanalı Uygulama Adımları Bottom Output Application Steps

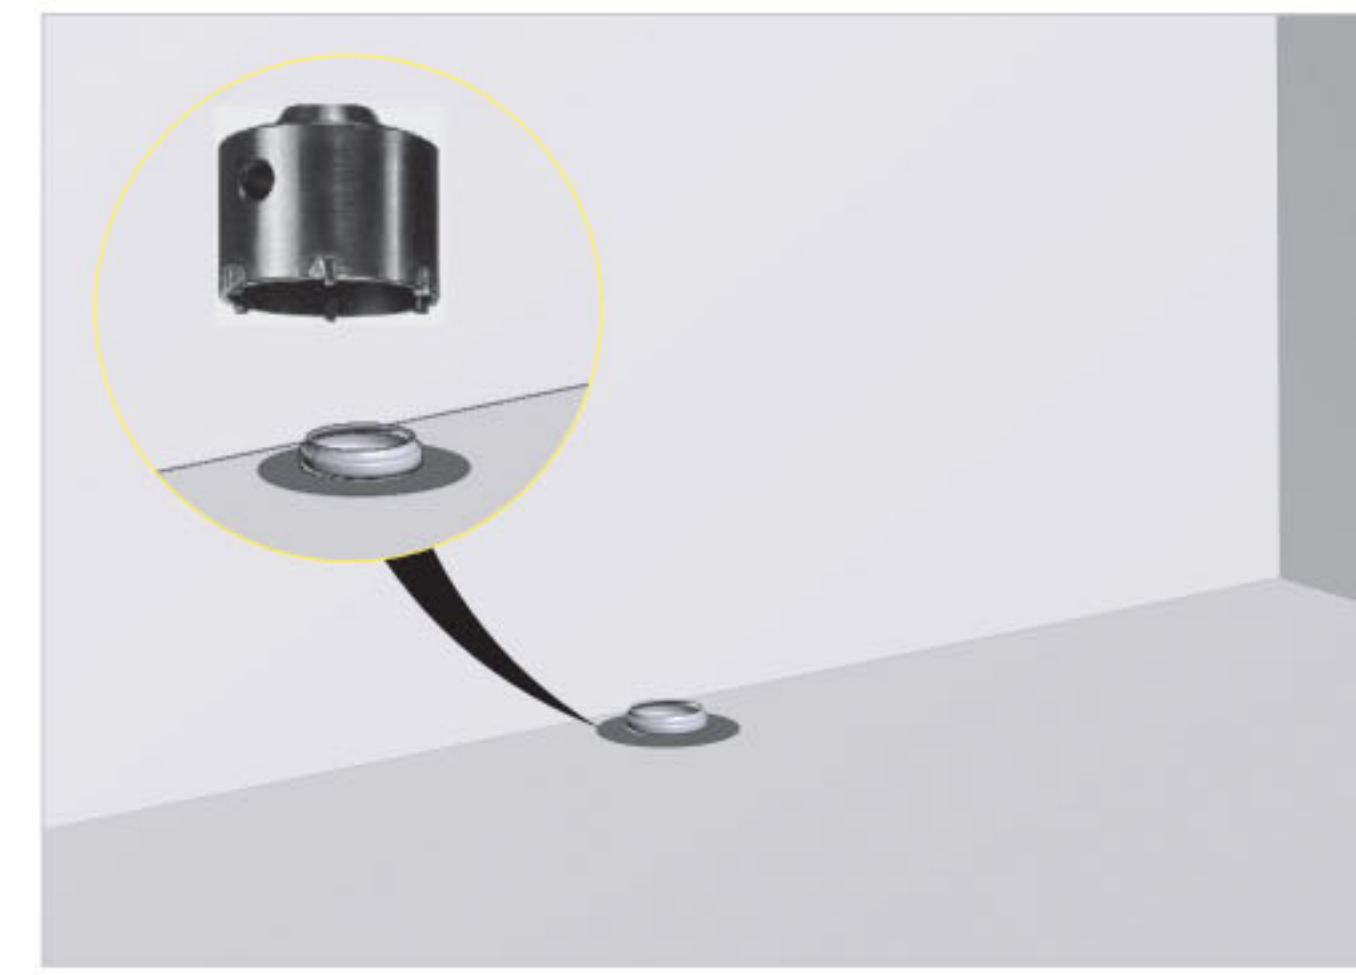


Alt bağlantı için betonu karot ile min.70 mm çapında kesiniz.
Drill the layer concrete with the help of drilling core for the pipe connection.

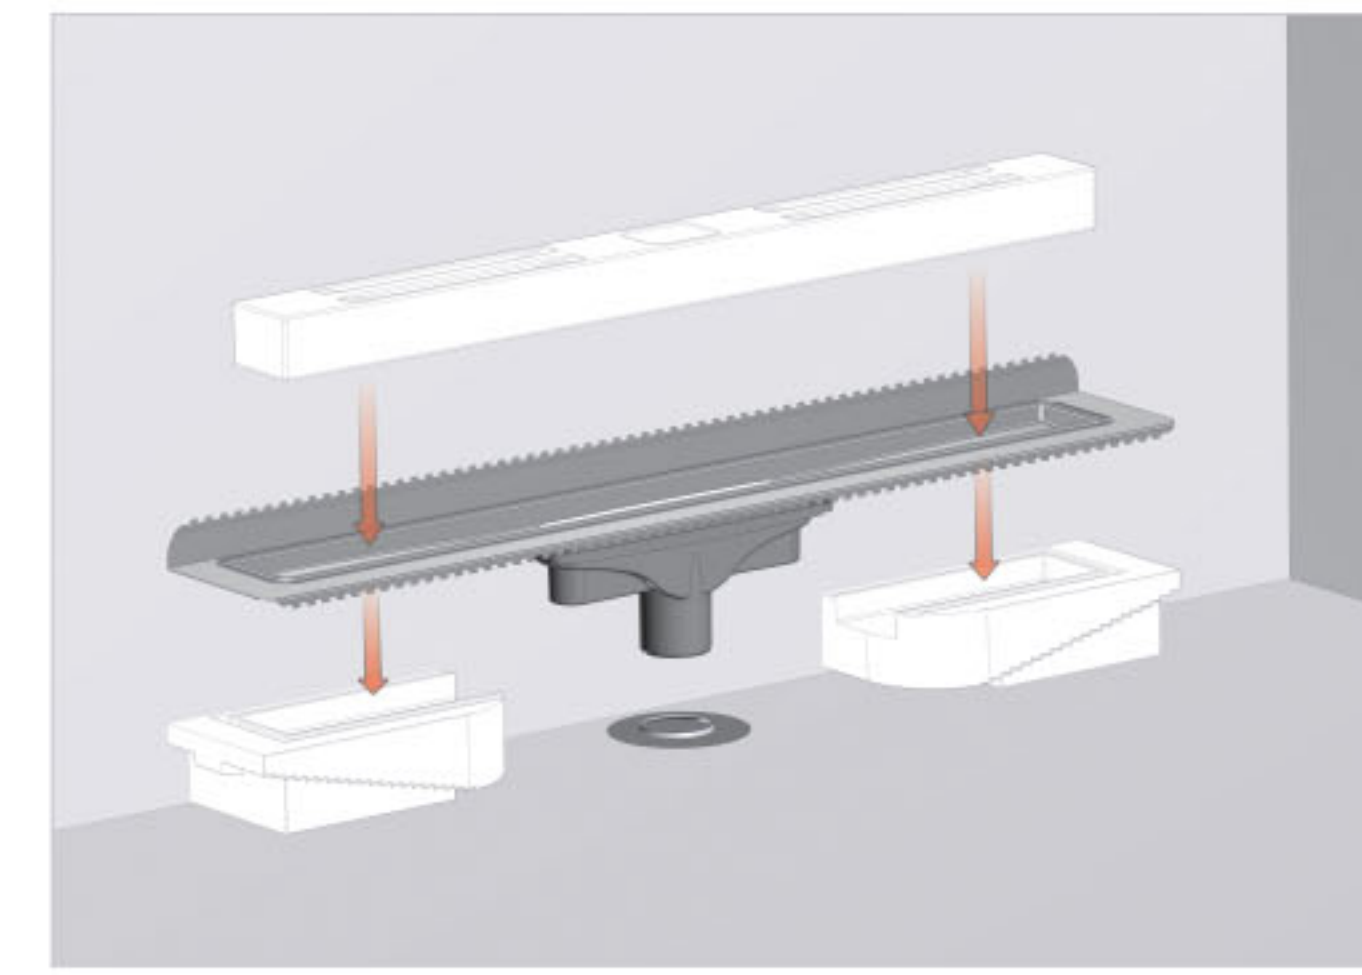

Yükseklik ayar setini sabitlemek için kanal içinden delik açınız.
Make a hole from the inside of channel to fix height adjusting sets.

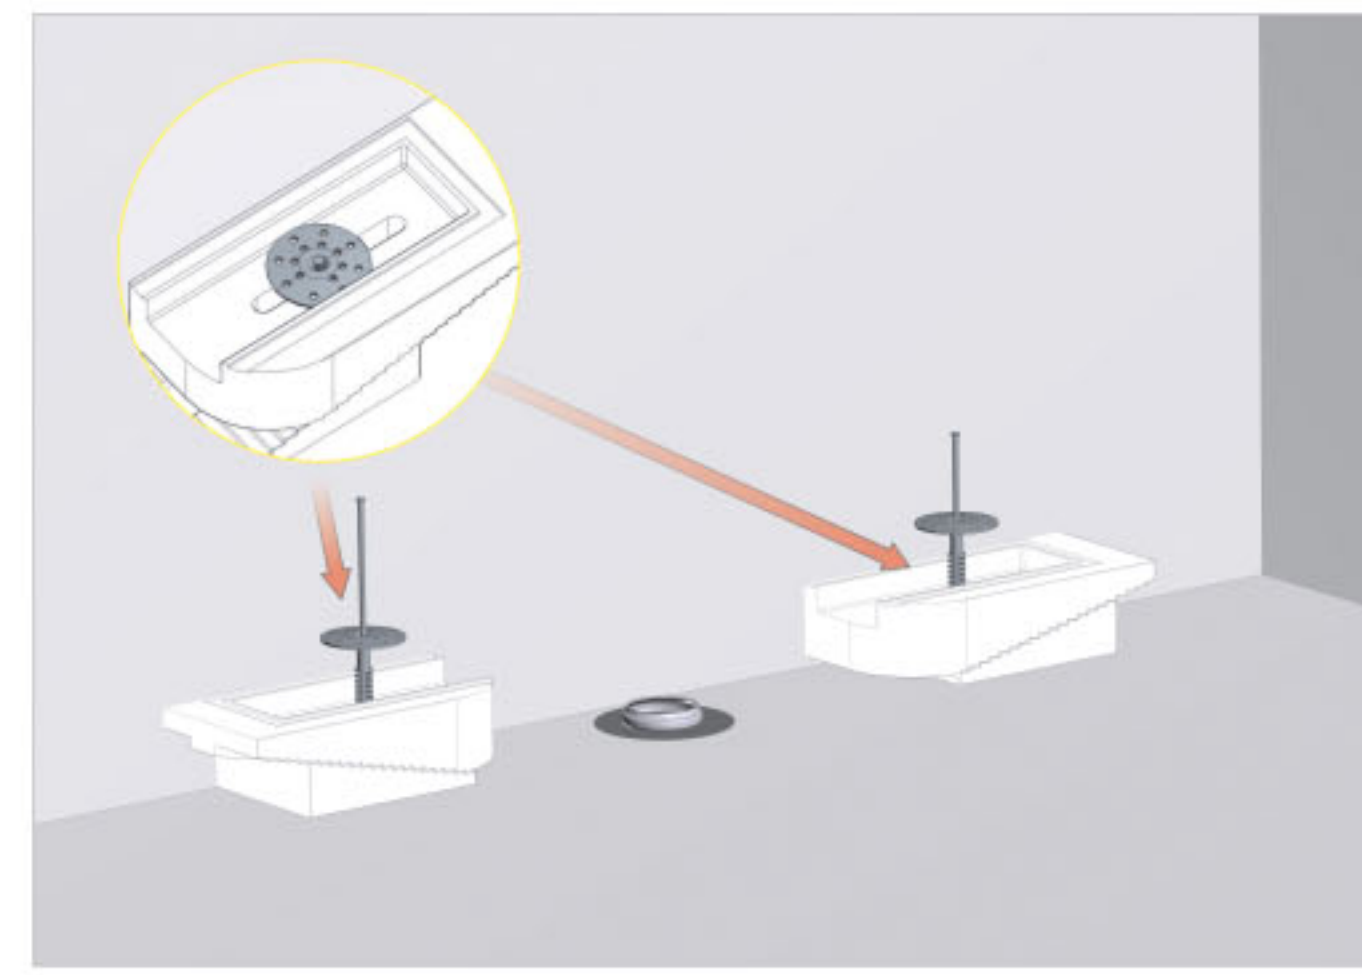


Özel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz
Fix the adjusting set with special styropor dowel.

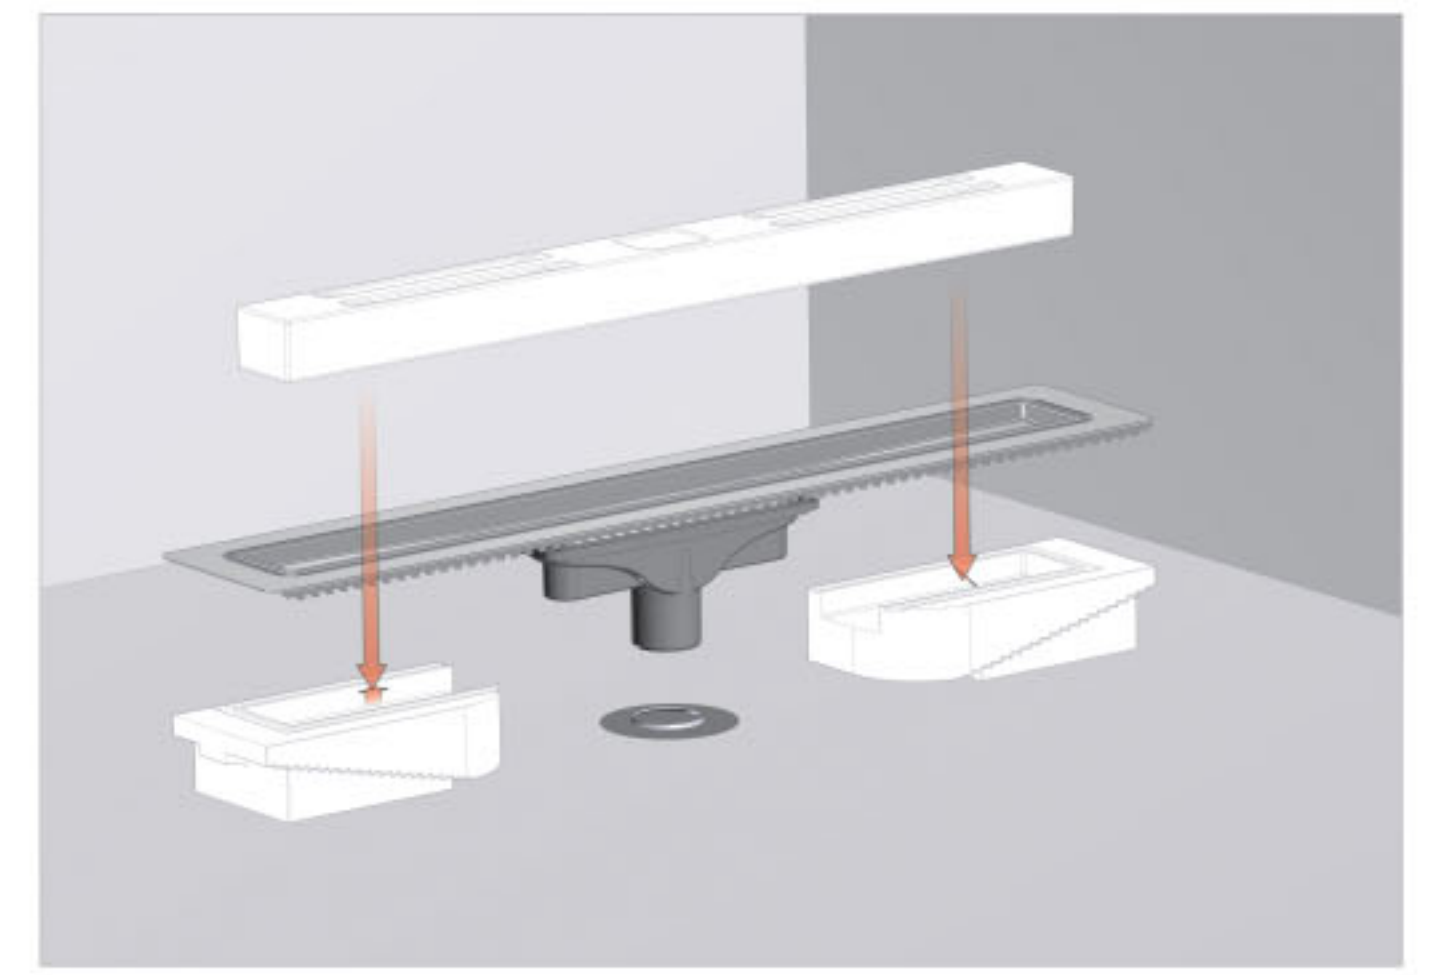


Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the adjusting set.


Sonraki Uygulama Adımları Other Steps

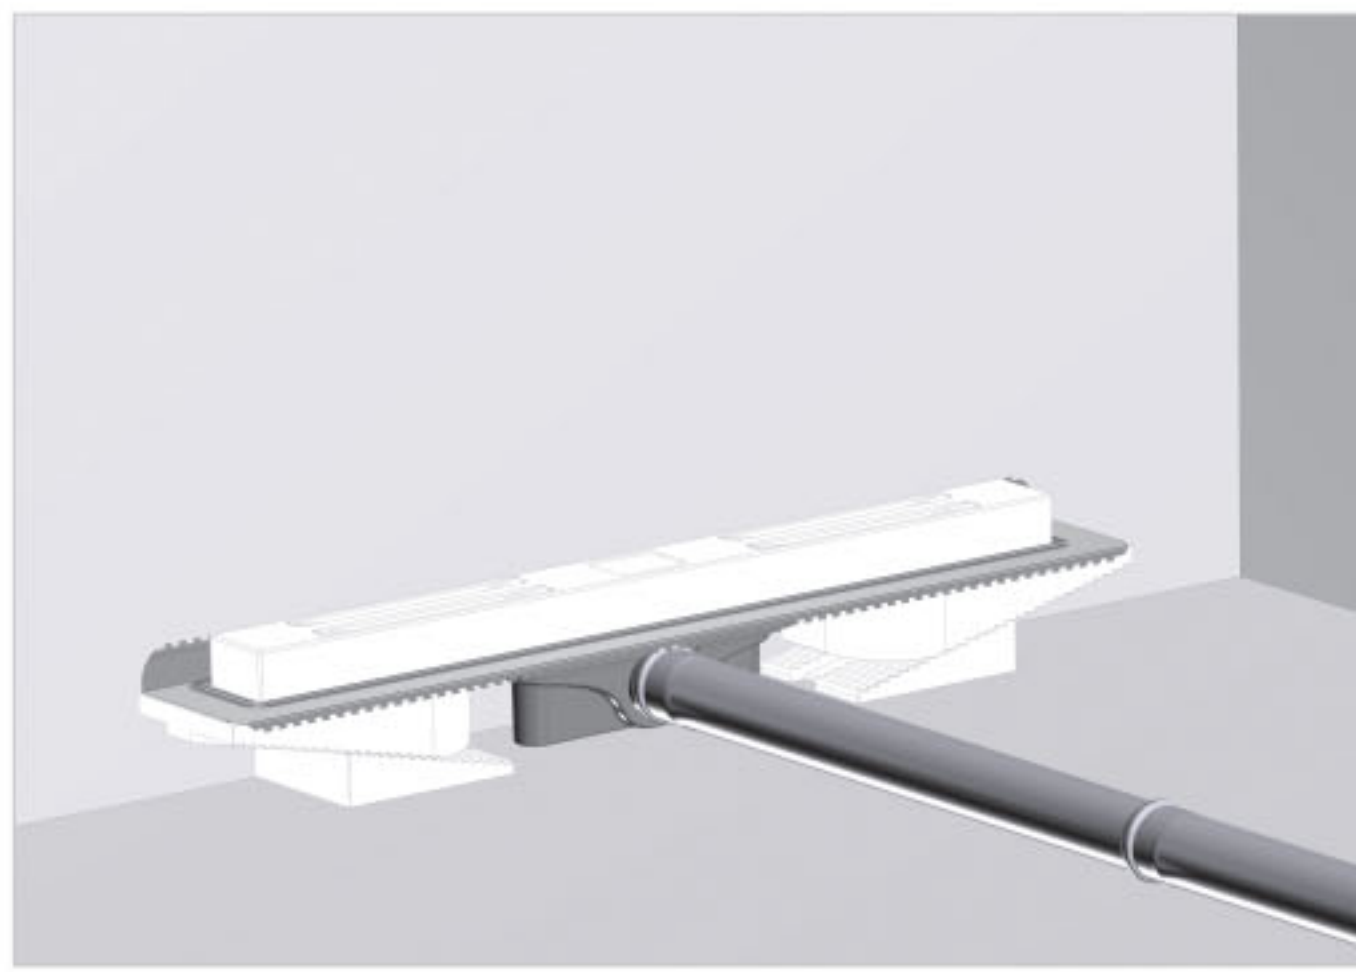


Duş kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz.
Connect the shower channel to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.

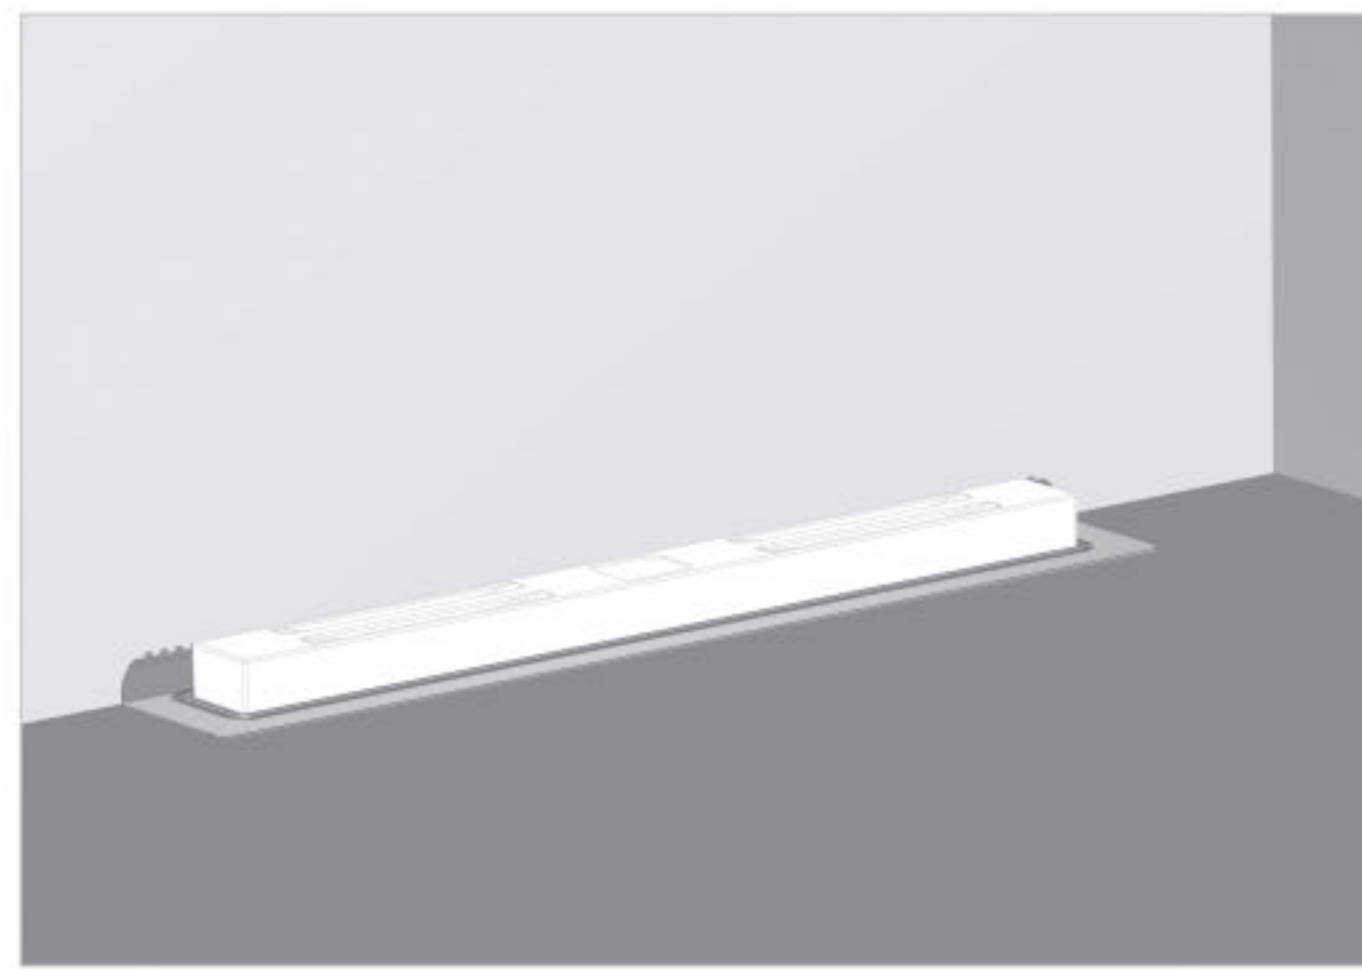


Düzeltilme betonunun meyilini duş kanalına doğru min %1 eğimle veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min. 1% towards shower channel.

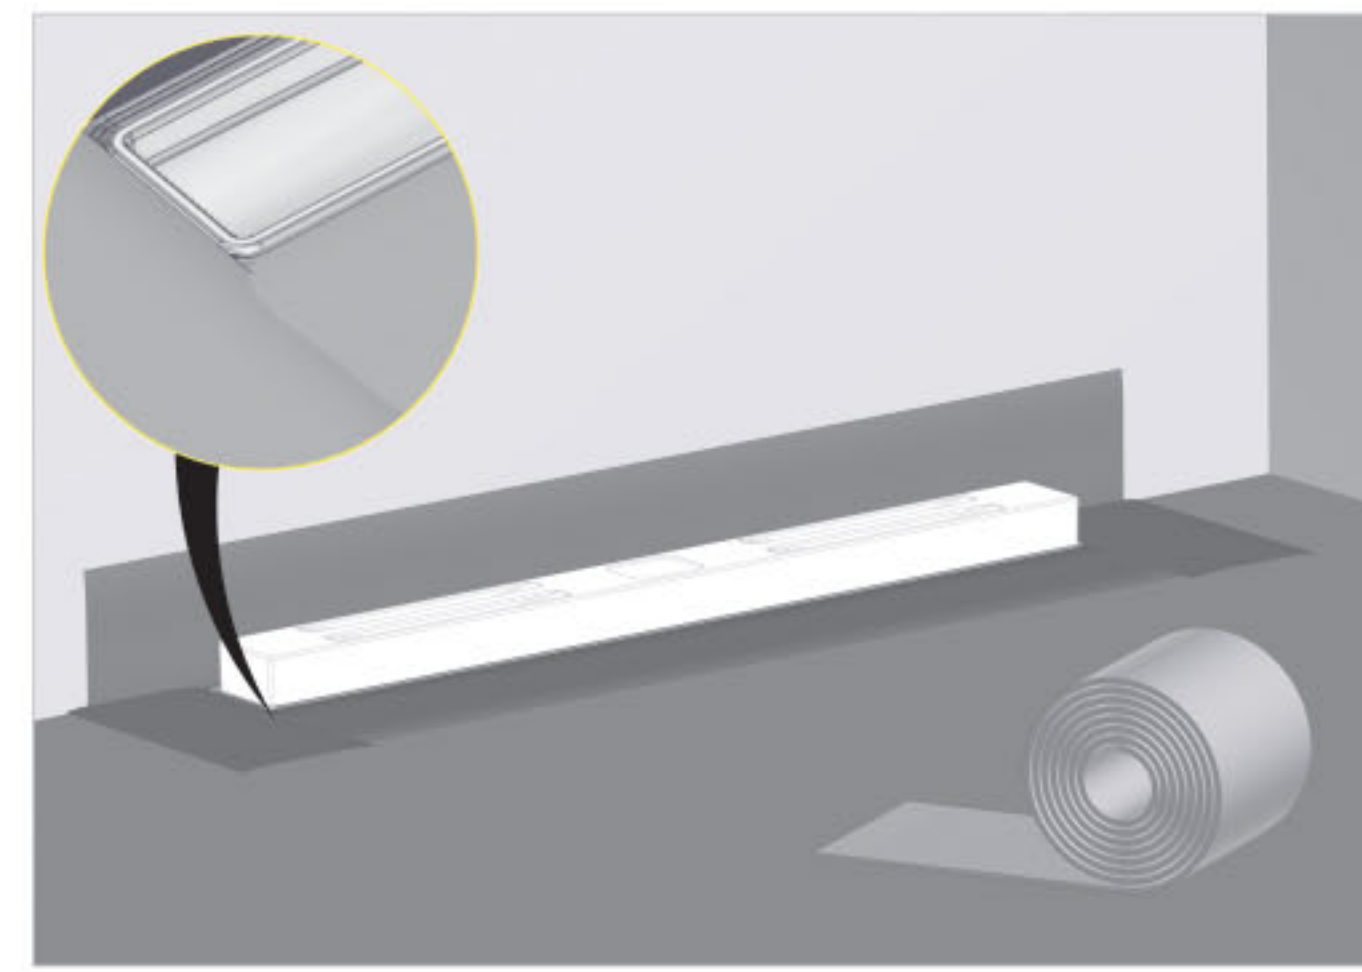


Düzeltilme betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını metal-beton birleşimine yapıştırınız.
Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the metal-concrete

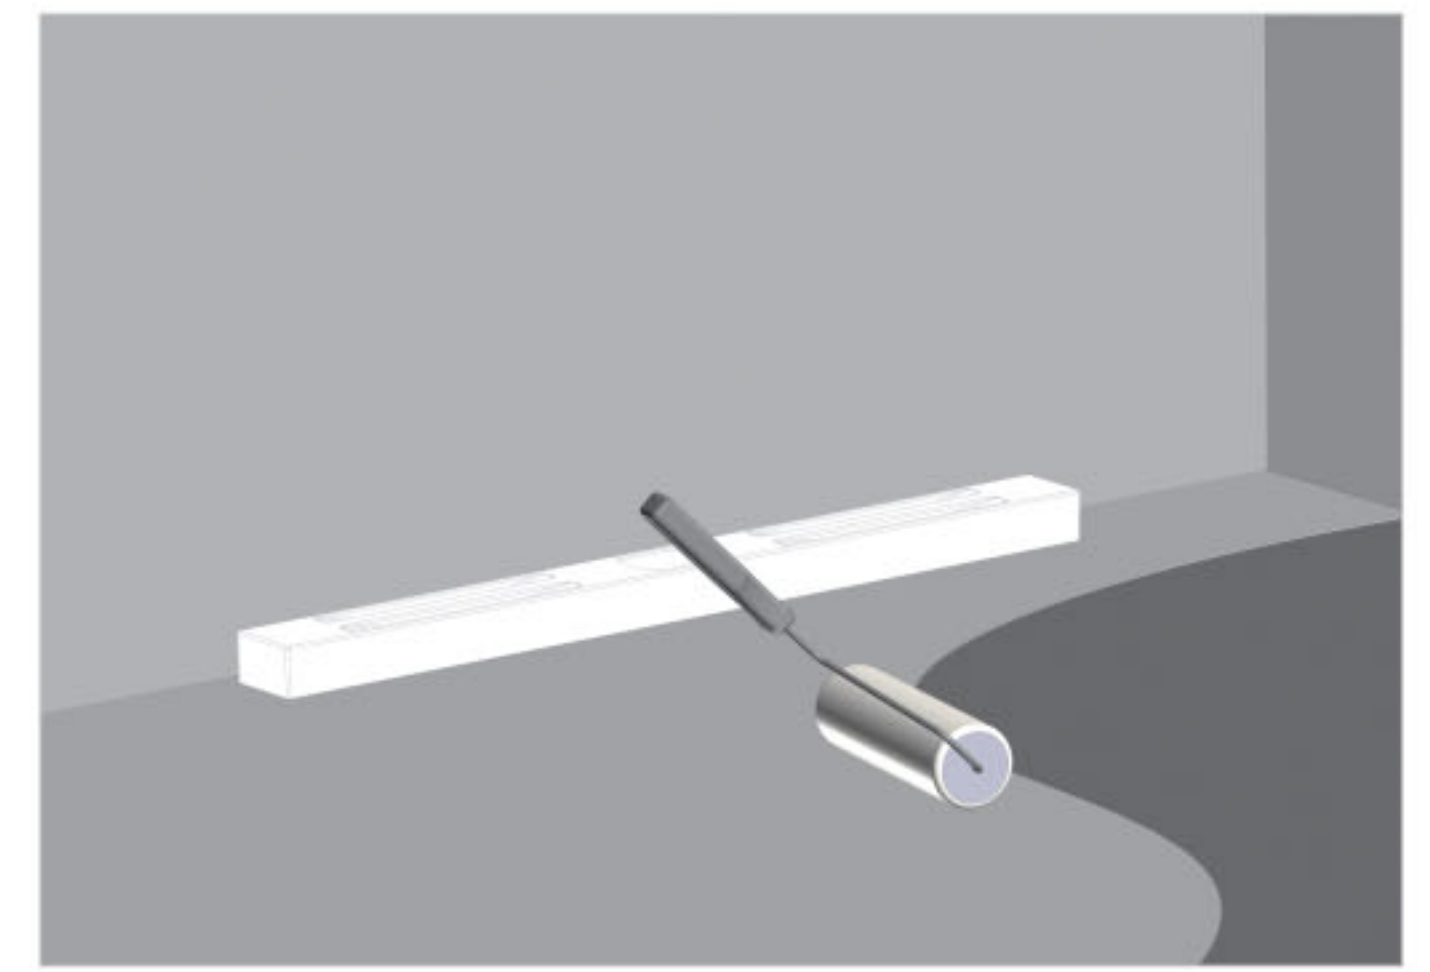


Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız.
Insulate the whole surface min 2 layer with sliding isolation.

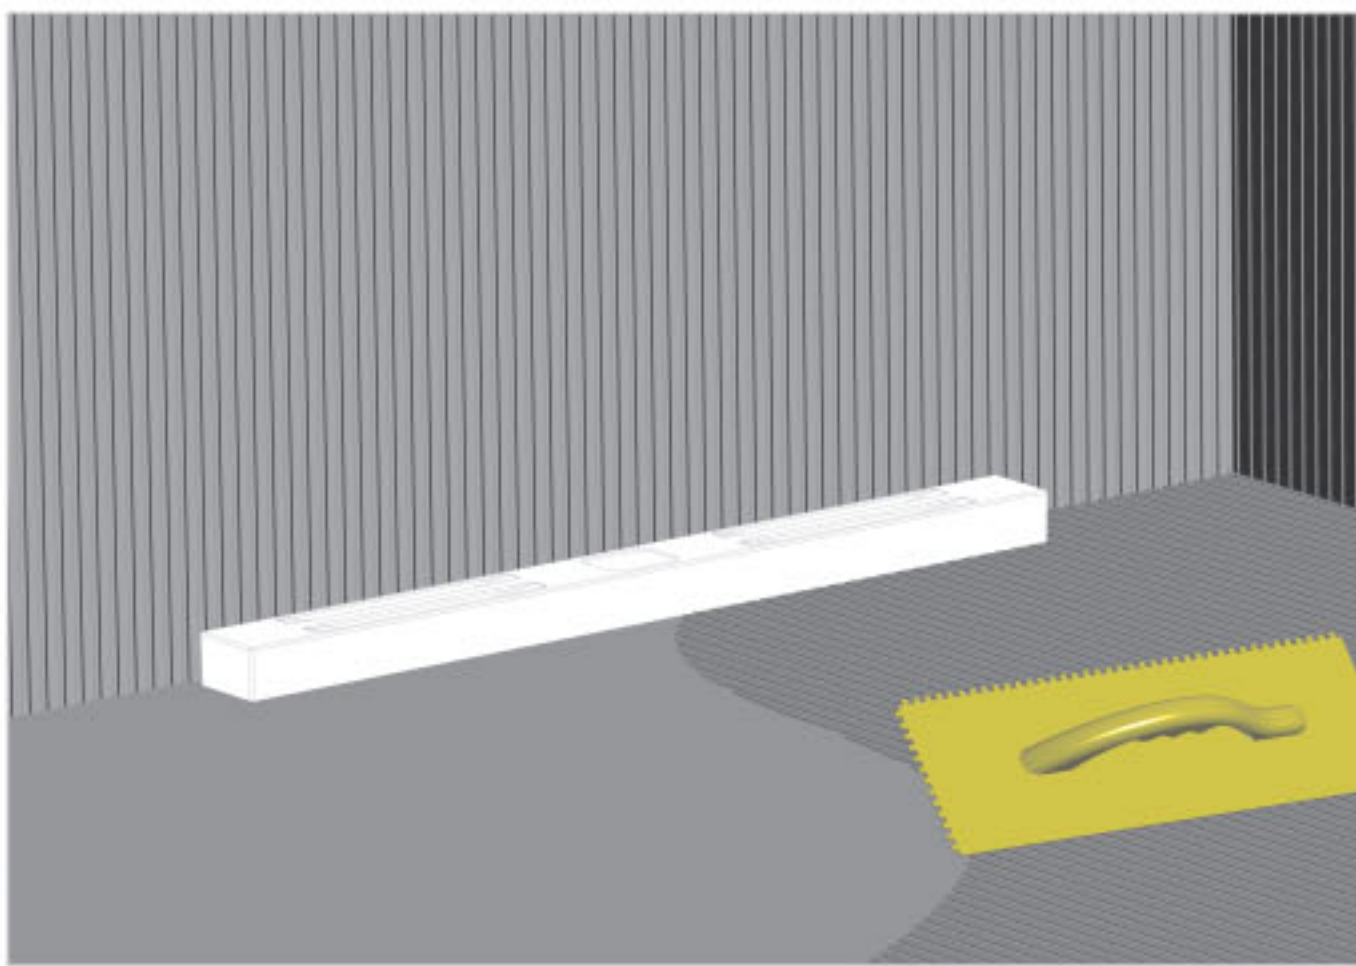


Seramik yapıştırıcısını alana yayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface.

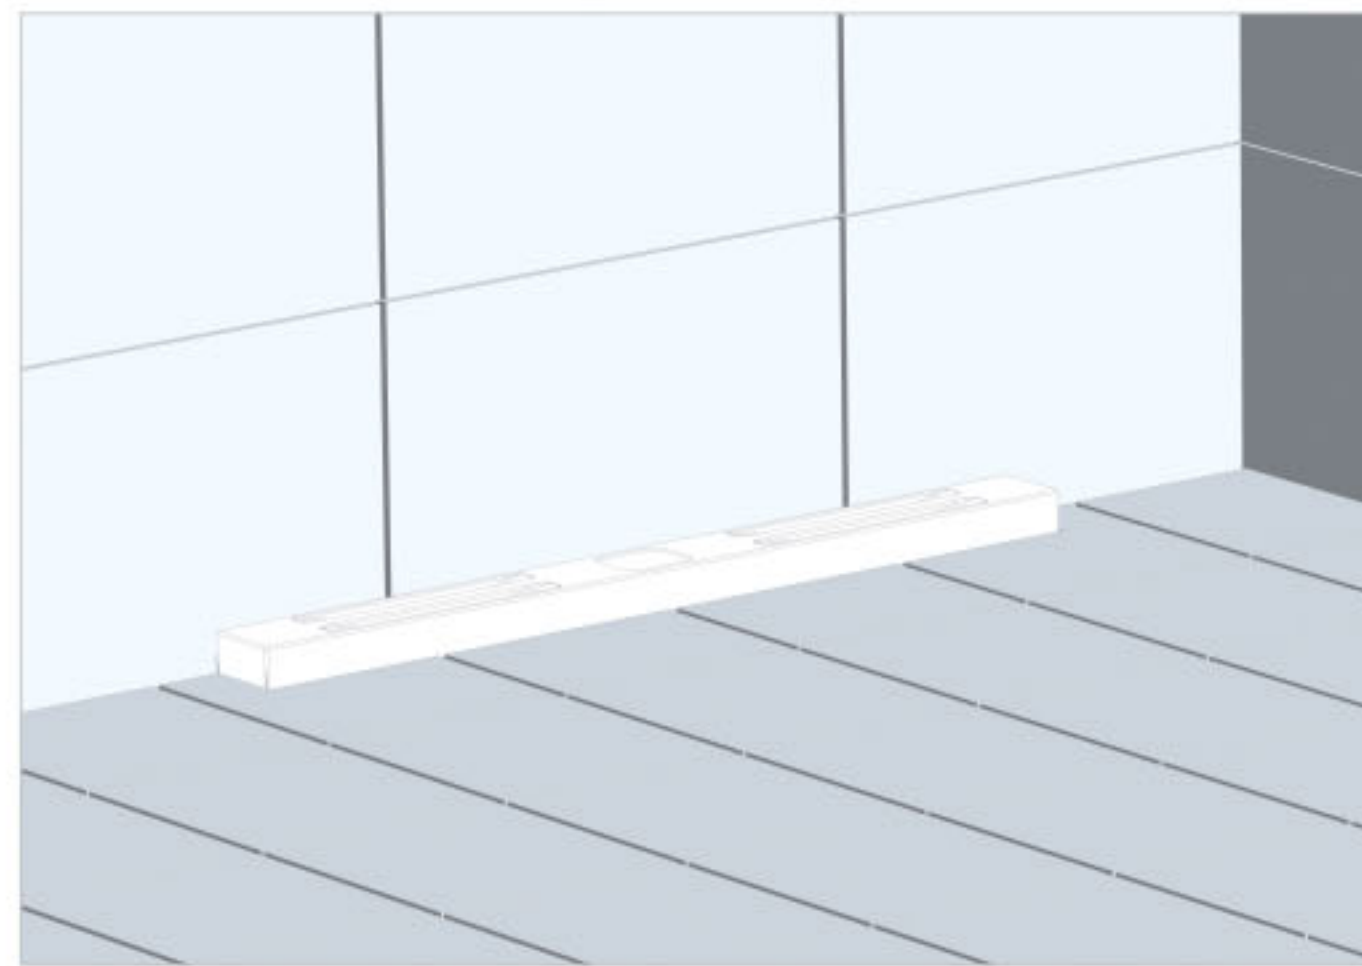

Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız.
Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.

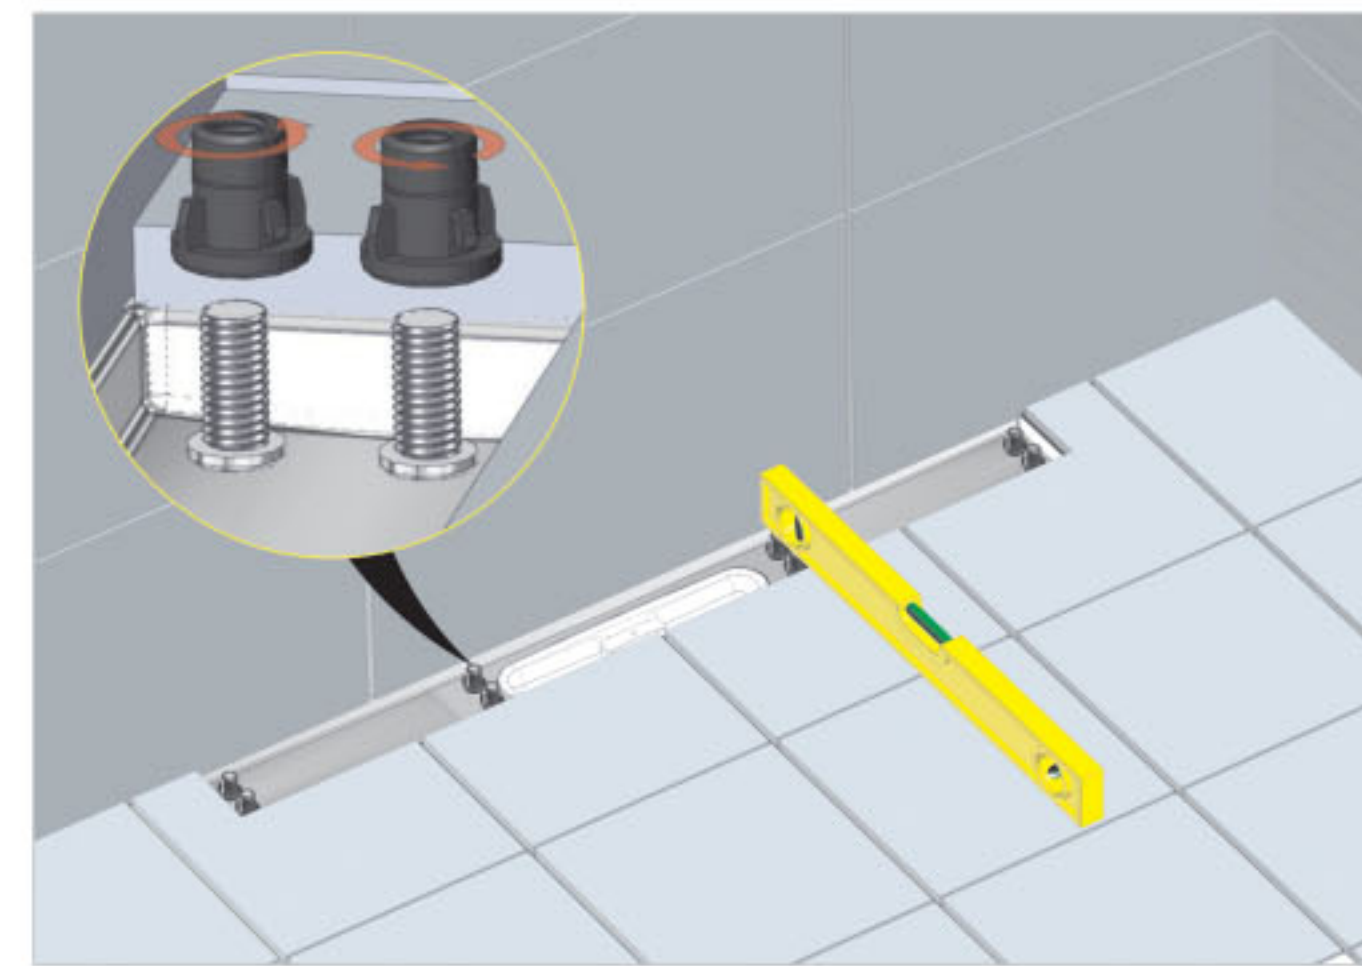


Koruyucu straforu çıkararak metal çerçevedeki ayar vidalarıyla kotu terazi ile her noktadan ayarlayınız. / Remove the protective styropor and adjust the level through adjusting screw in metal sash with scale from each point.

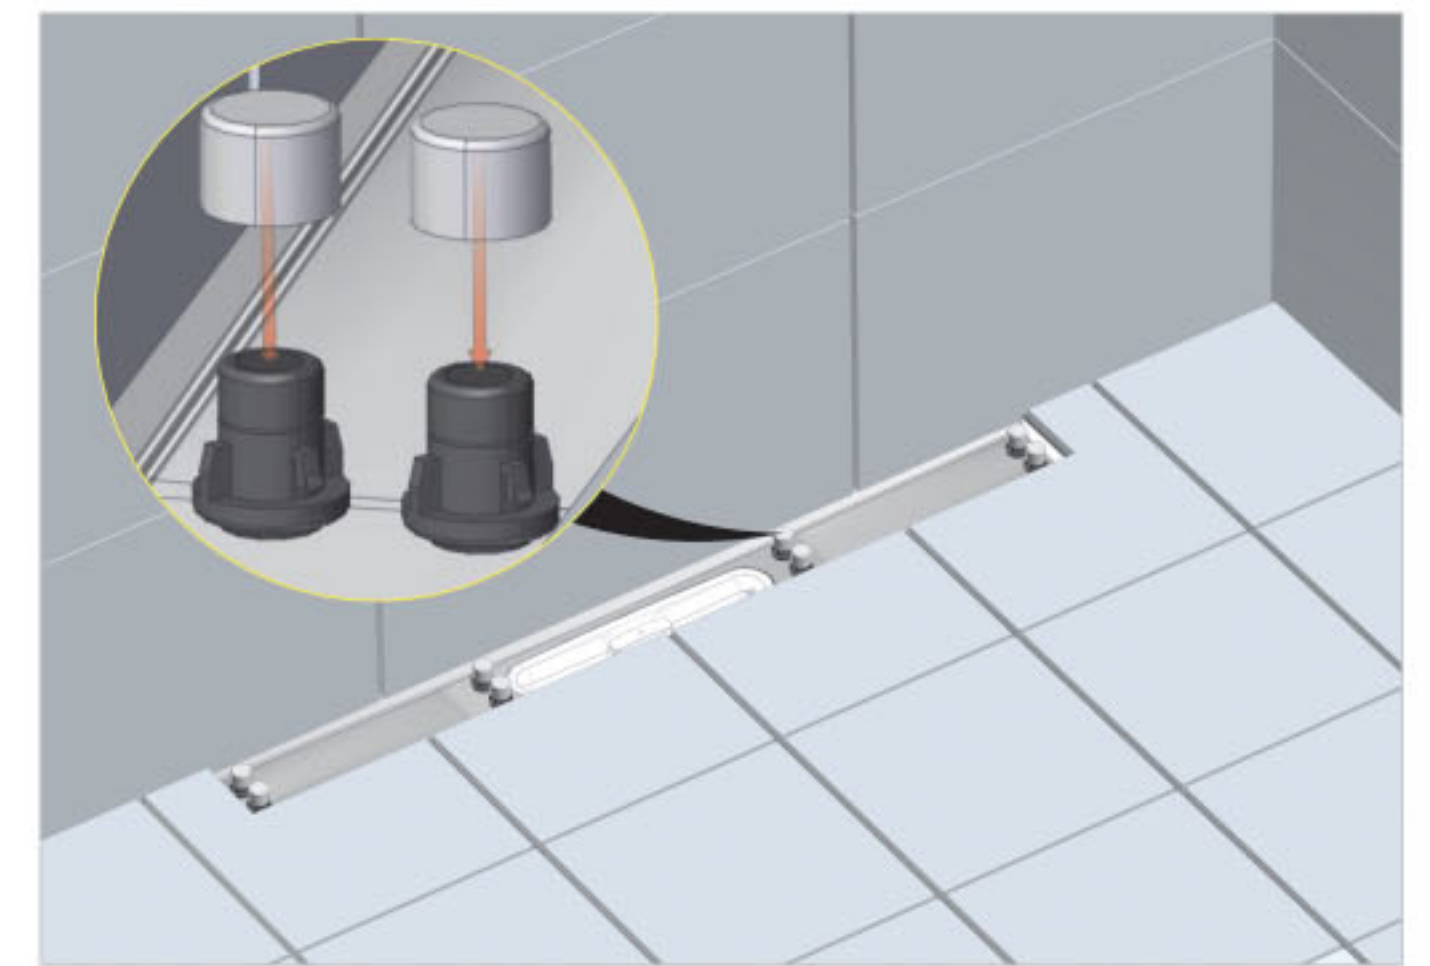


Metal çerçevedeki ayar vida kapaklarını tekrar yerleştiriniz.
Place the adjusting screws in metal sash.


Bakım ve Temizlik

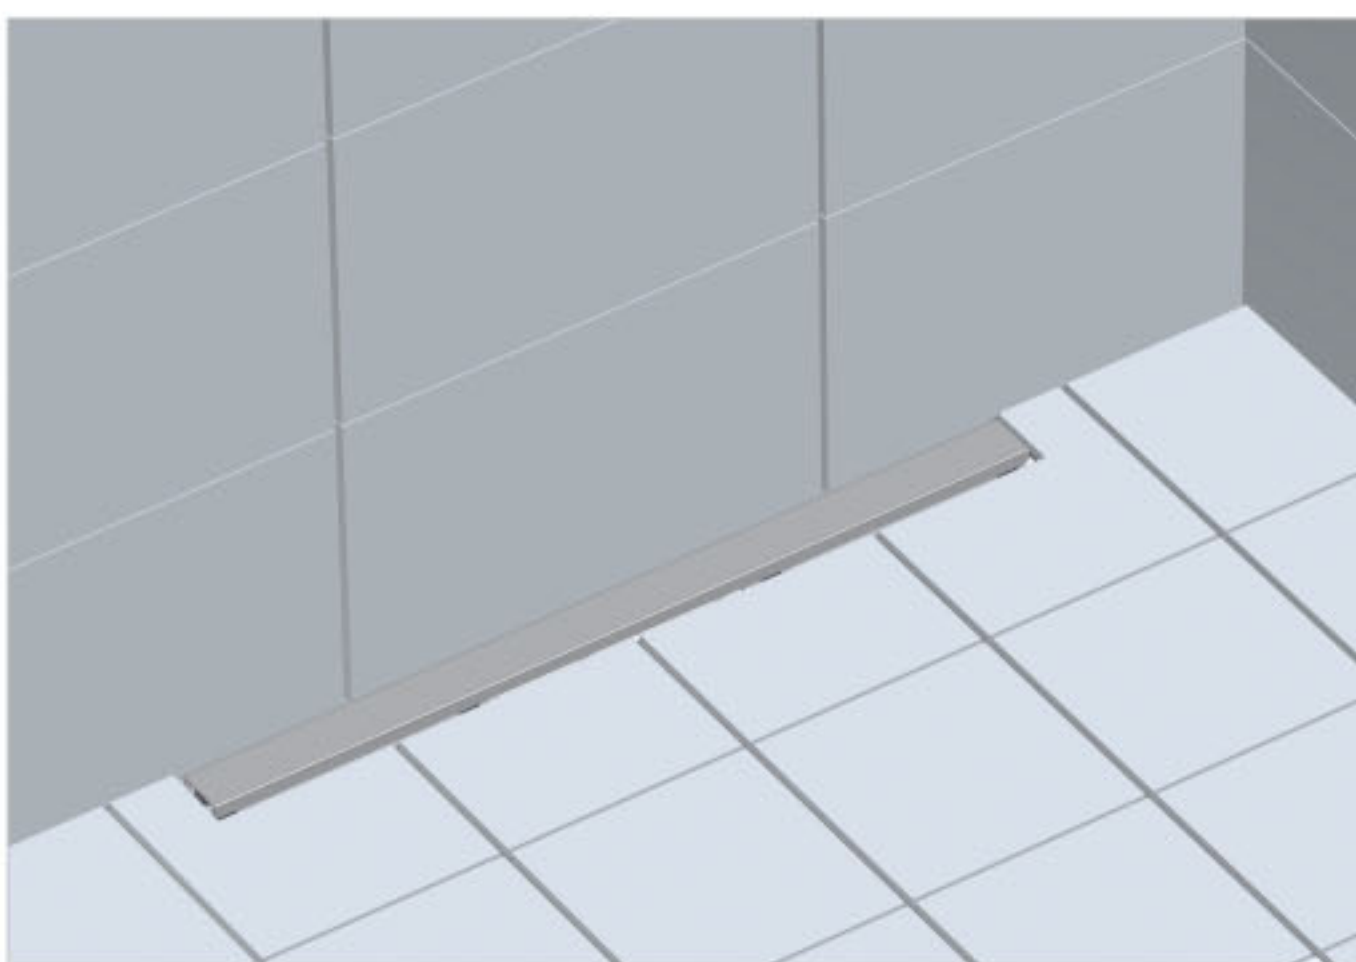


Yükseklik ayarı yapıldıktan sonra kapağı yerleştiriniz.
Install the fixer covers again after the adjustment process and then place the cover

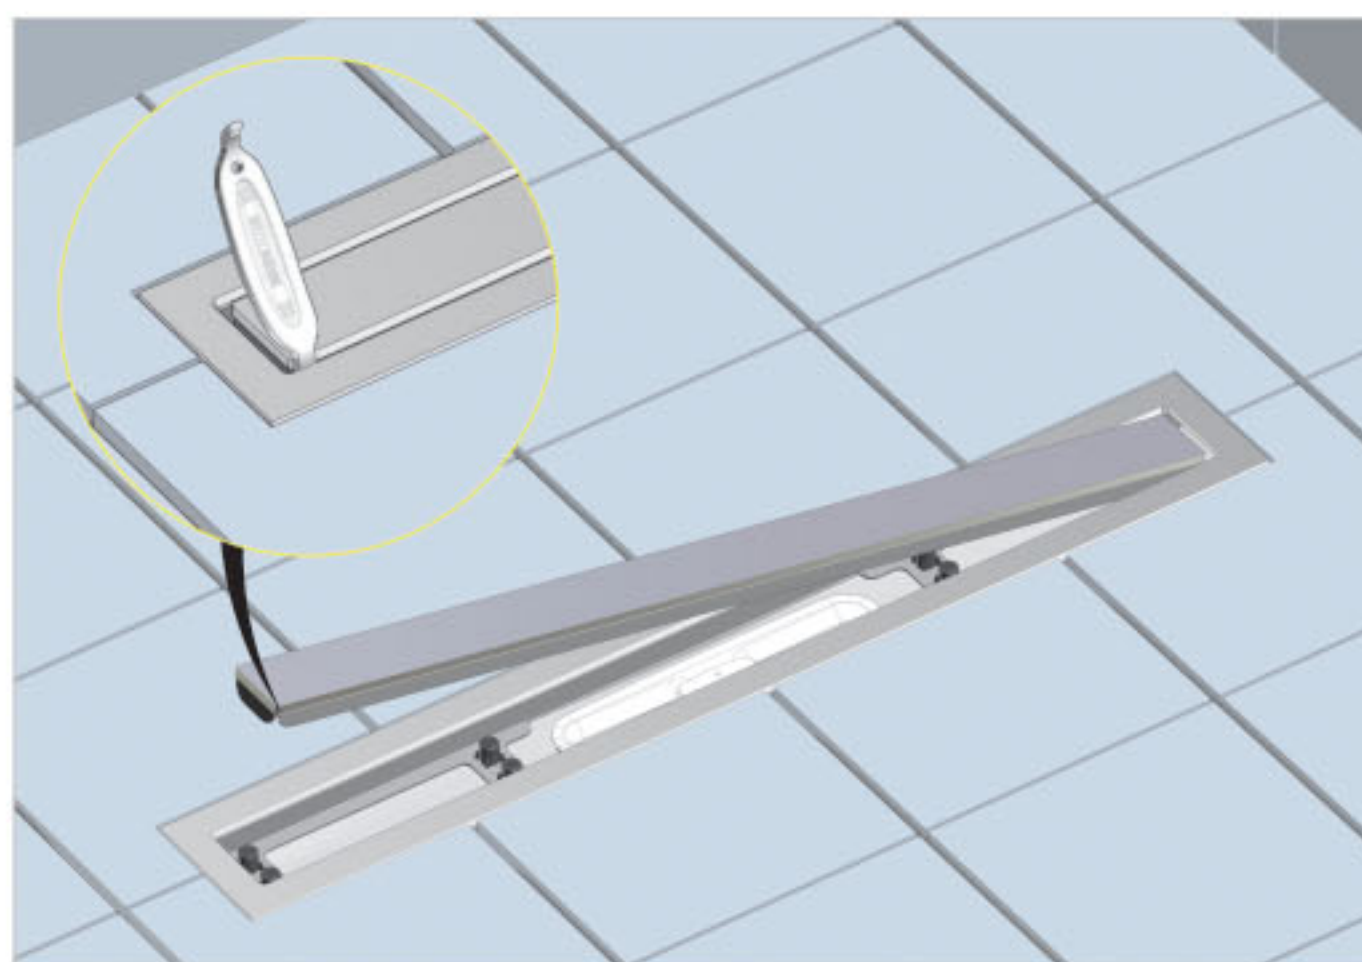

Kapağı, kullanım sıklığınıza göre anahtar yardımıyla çıkararak temizleyiniz.
Remove the cover with the help of switch according to your use frequency and then clean it.

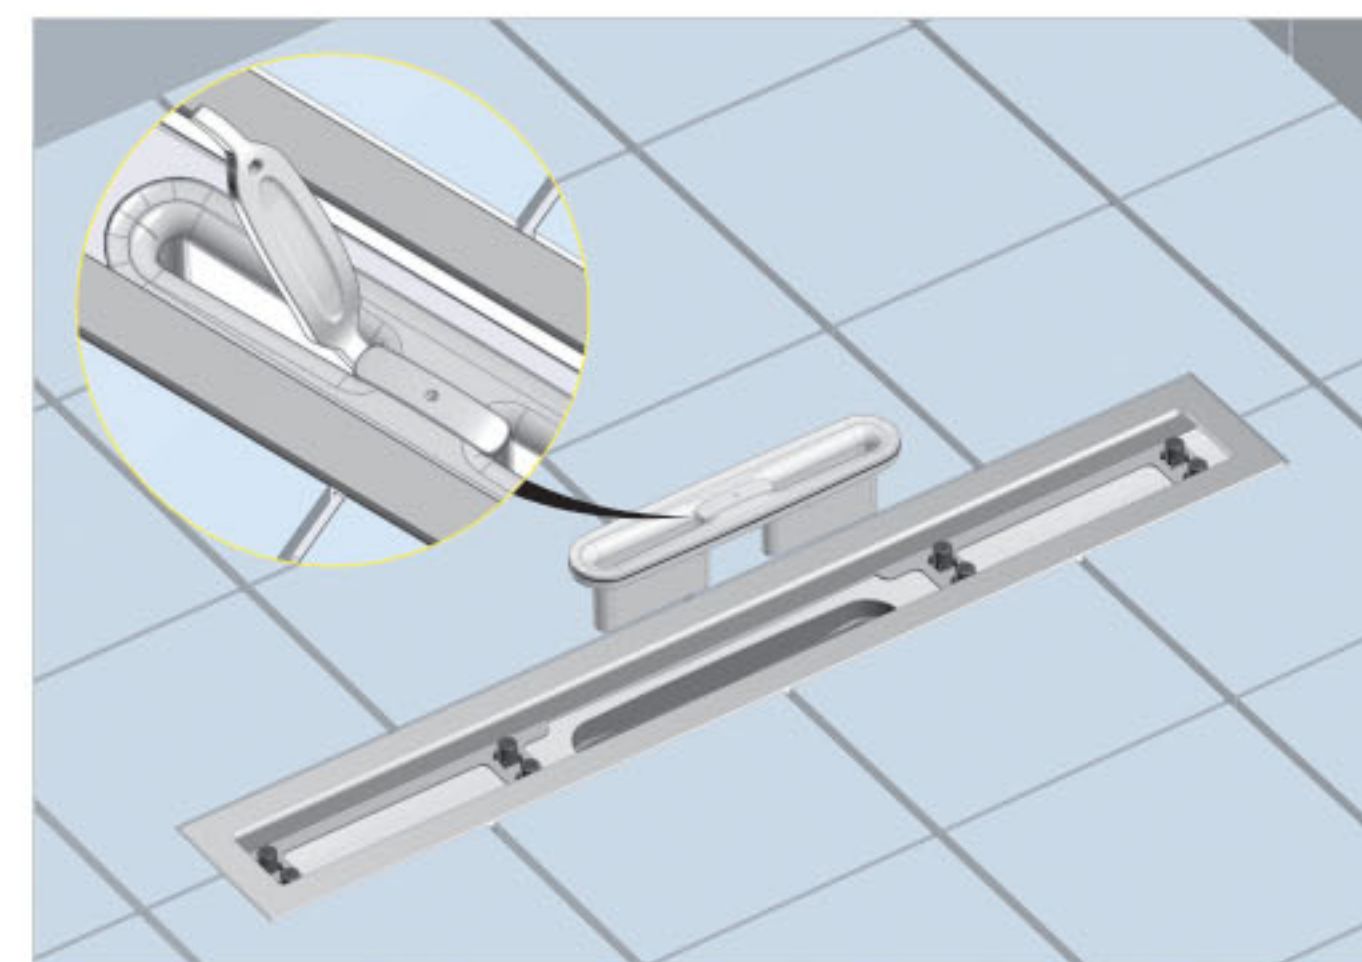

Sifonu, kullanım sıklığınıza göre anahtar yardımıyla çıkararak temizleyiniz.
Remove the siphon with the help of switch according to your use frequency and then clean it.

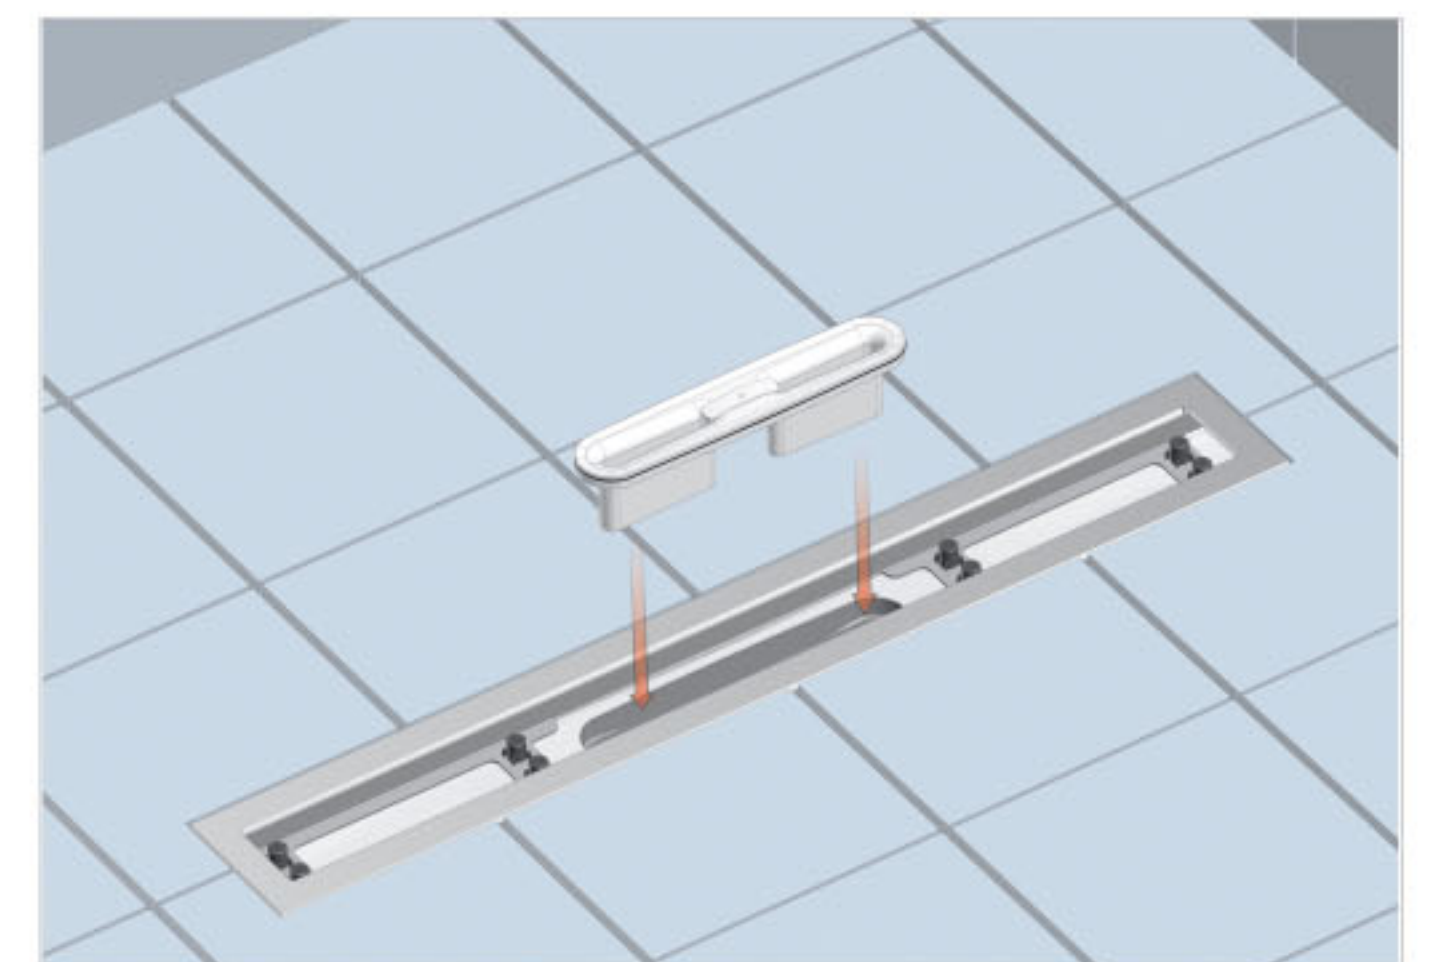

Temizlenen hazneye sifonu boşluksuz yerleştiriniz.
Place the siphon to the cleaned tank without leaving a blank.