




Yer Süzgeci Uygulama Adımları

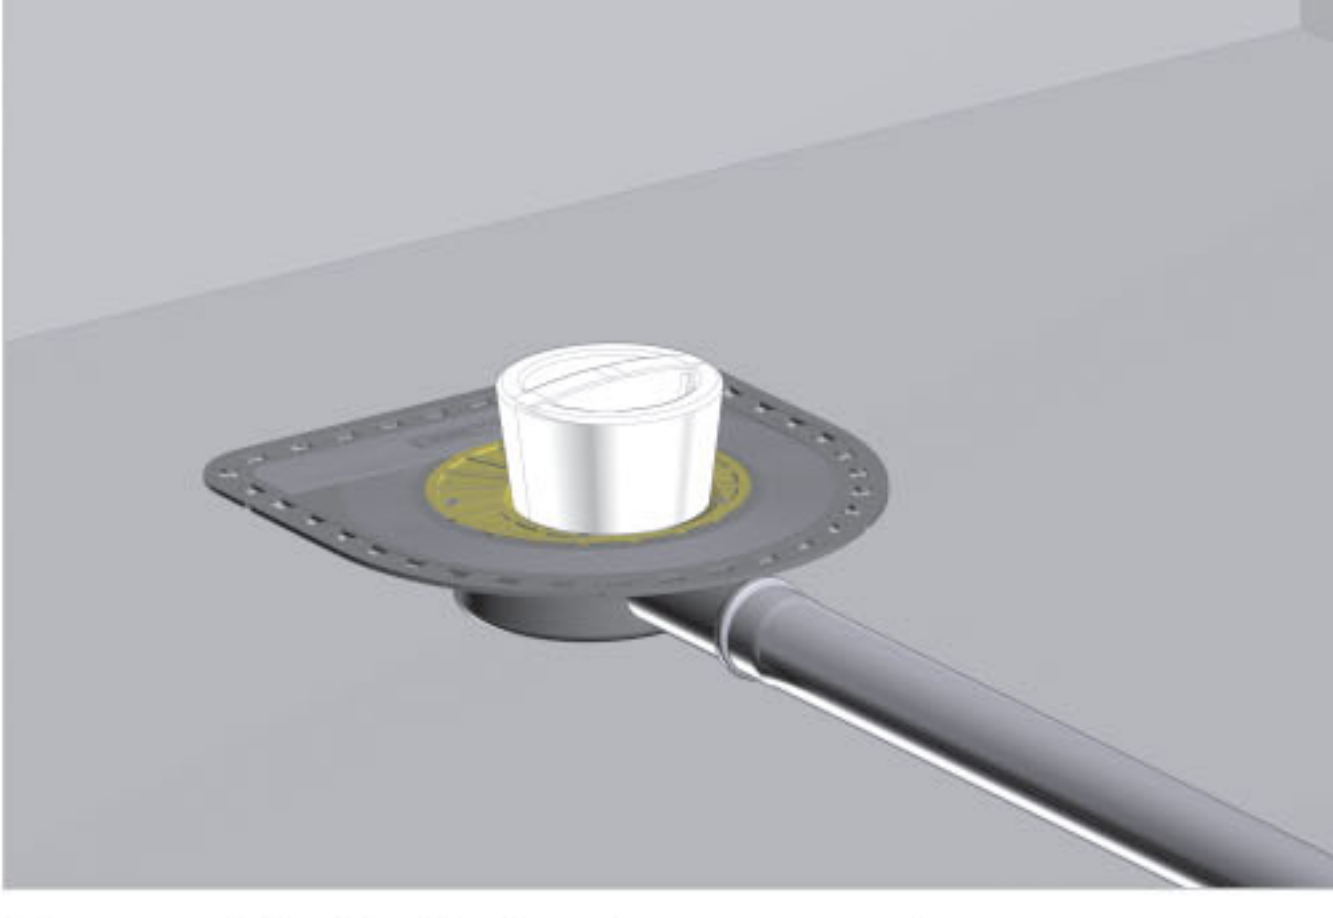


Süzgeci tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Connect the floor drain to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.

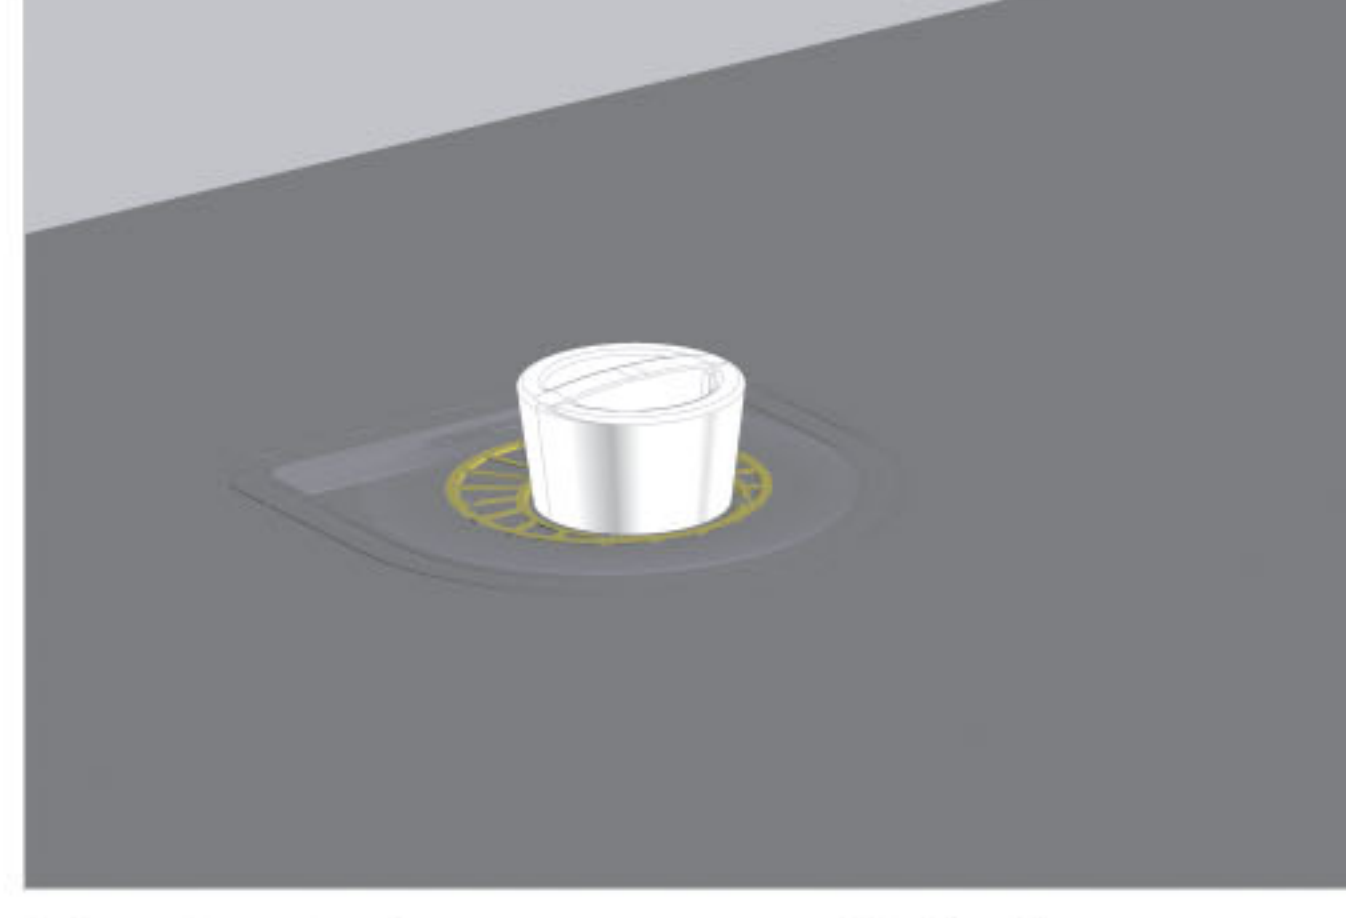


Tesviye betonunun meyilini süzgece doğru min %1 egim veriniz. Bevel the slant of leveling concrete min.1% towards shower channel.

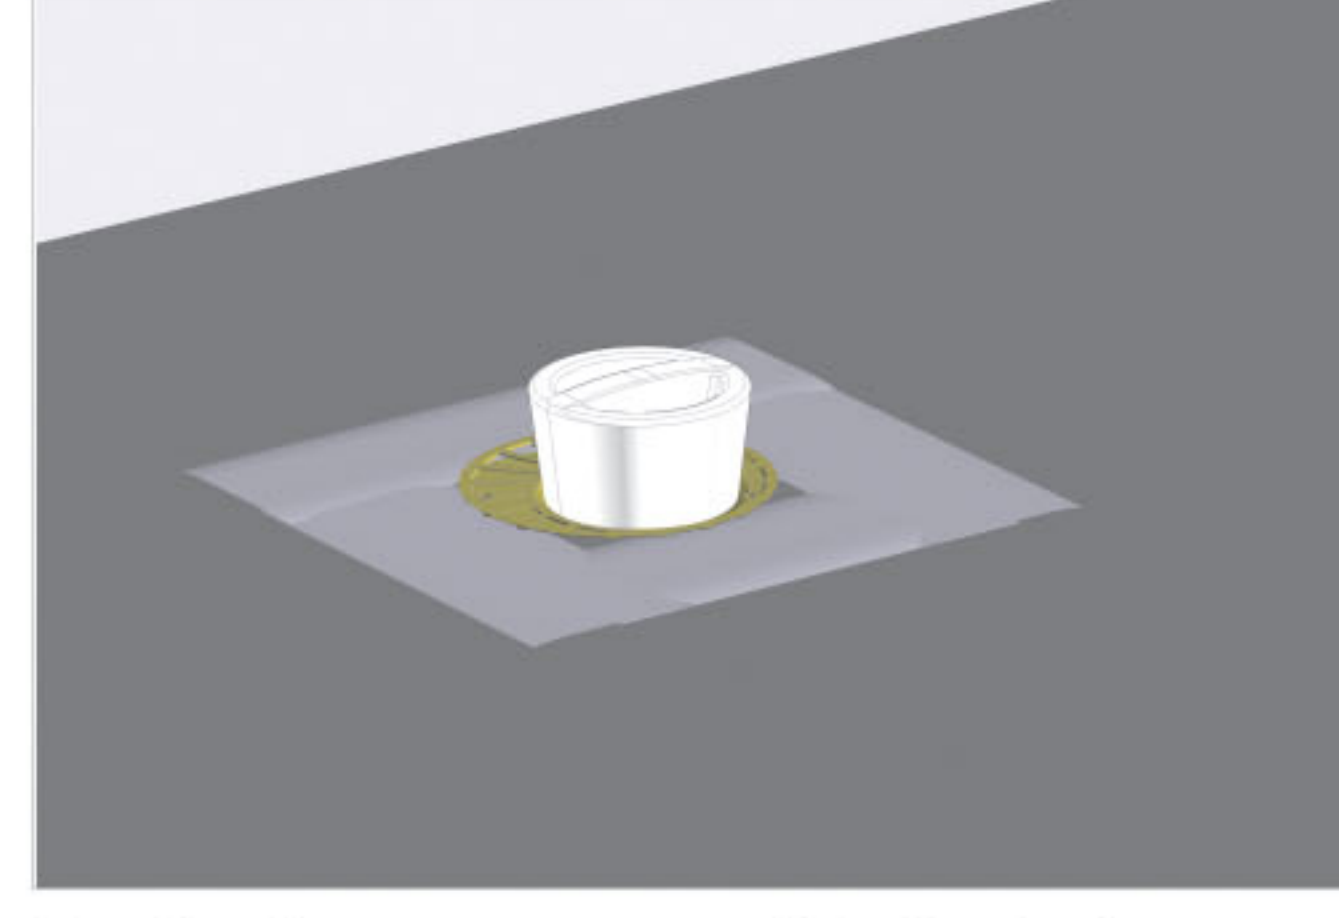


Tesviye betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını hazne- beton birleşimine yapıştırınız. Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the siphon-concrete.

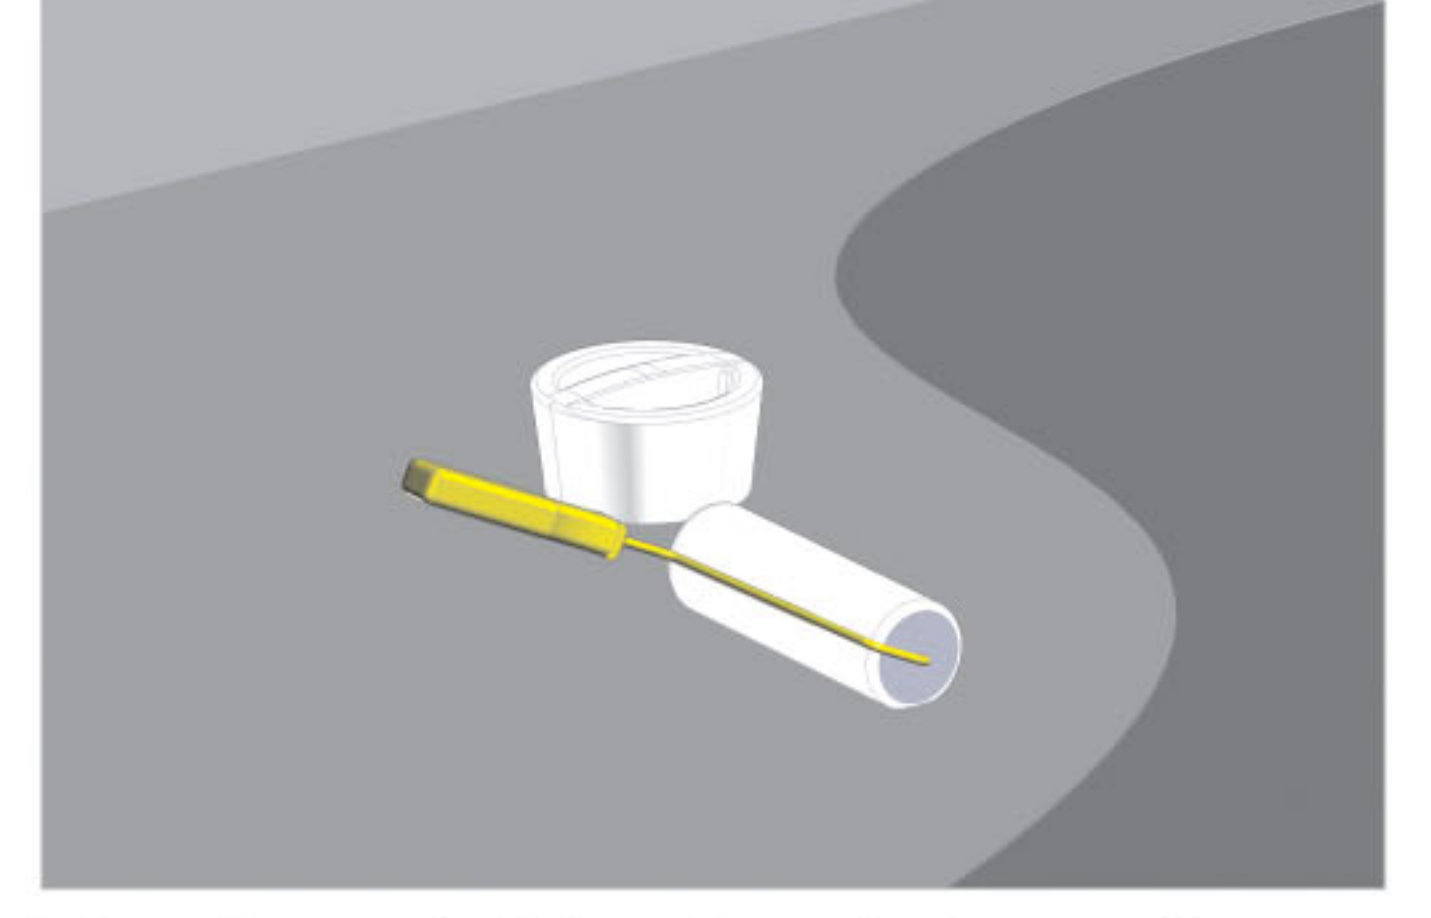


Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız. Insulate the whole surface min. 2 layer with sliding isolation.

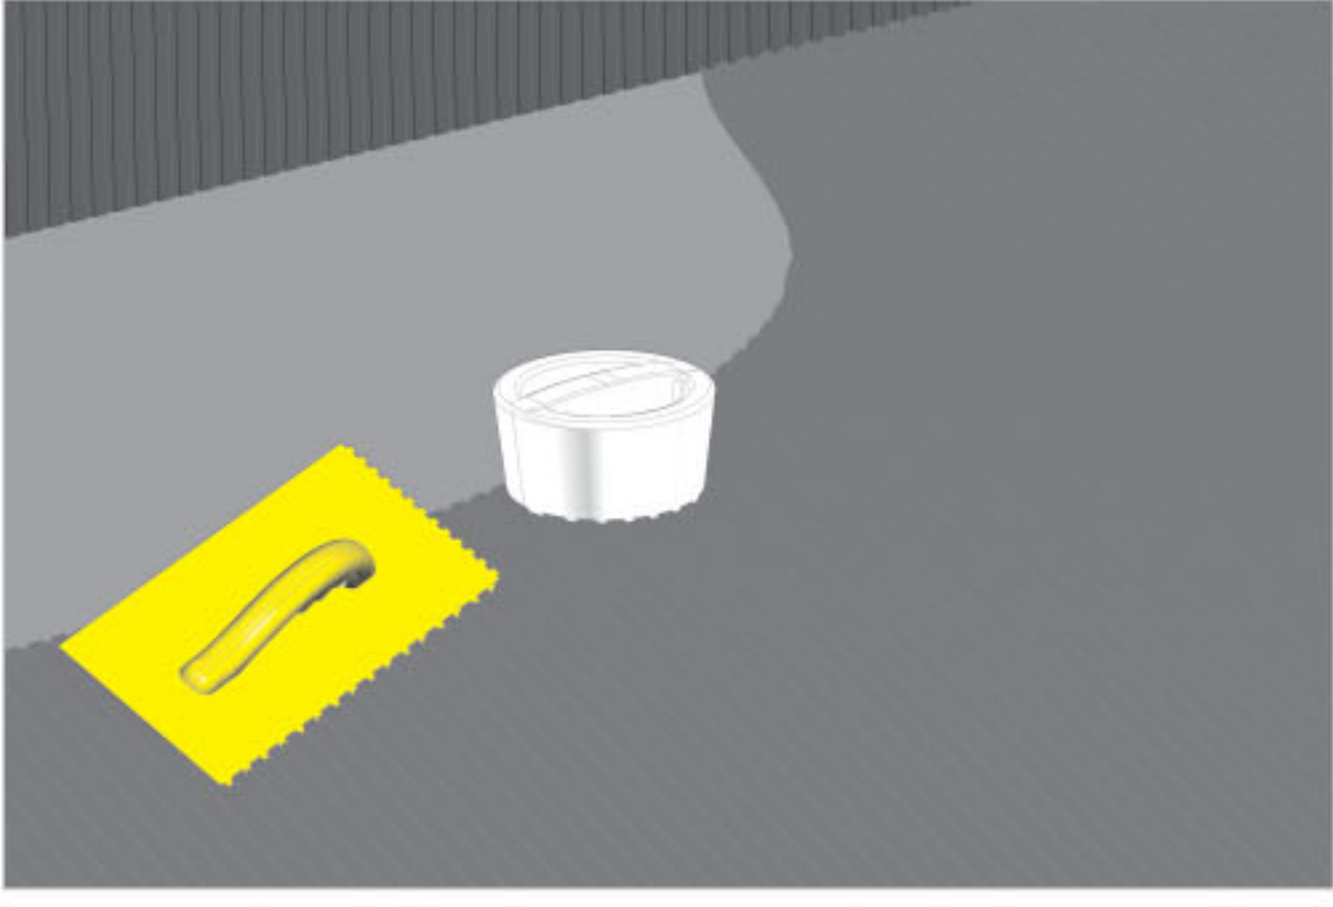


Seramik yapıştırıcısını alana yayınız. Spread the ceramic adhesive to the surface.

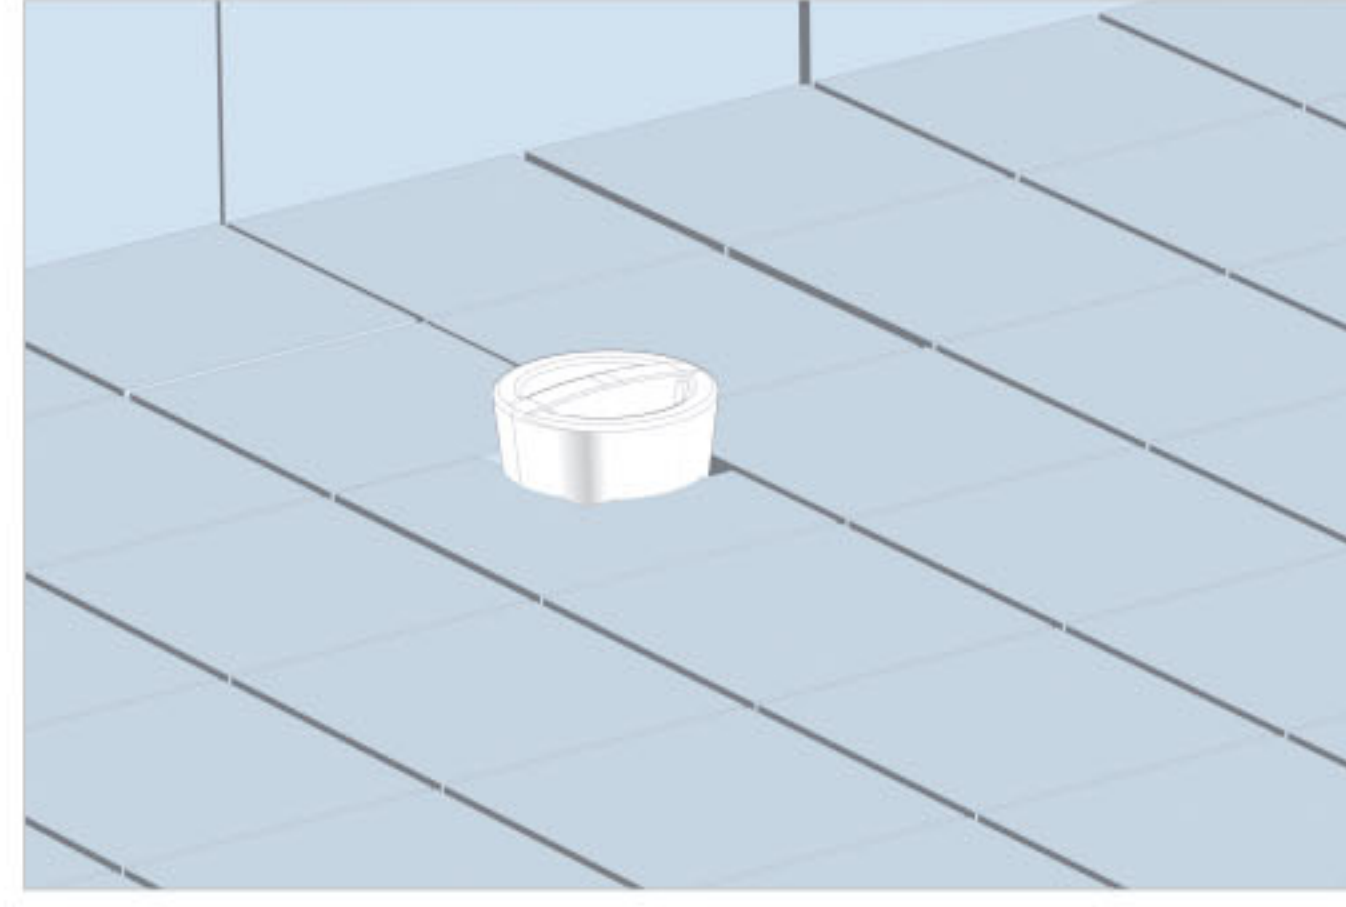

Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız. Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.

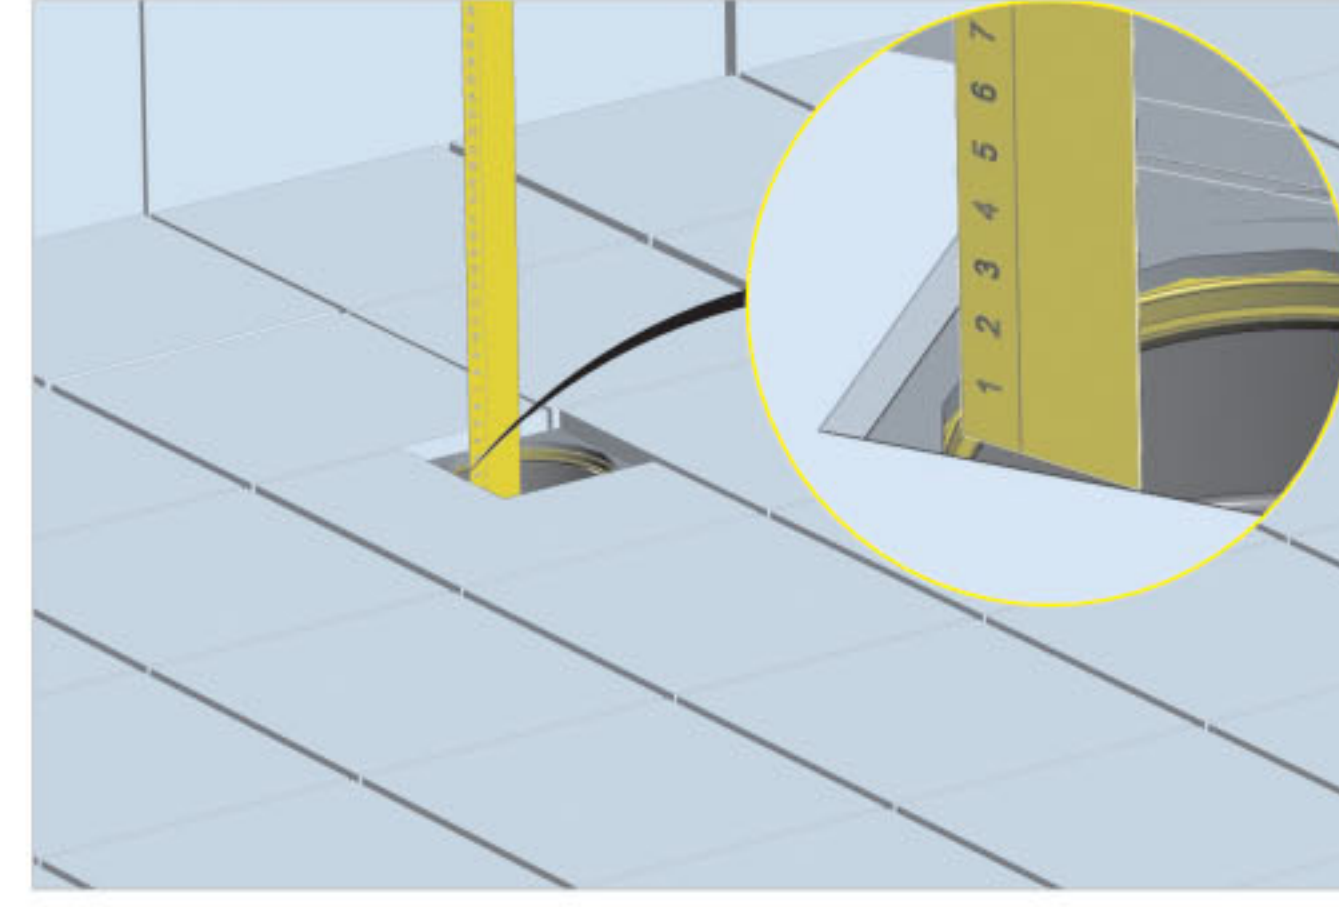


Koruyucu straforu çıkarak seramik gövde arası mesafeyi ölçünüz. Remove the protective styropor and measure the blank between ceramic tile.

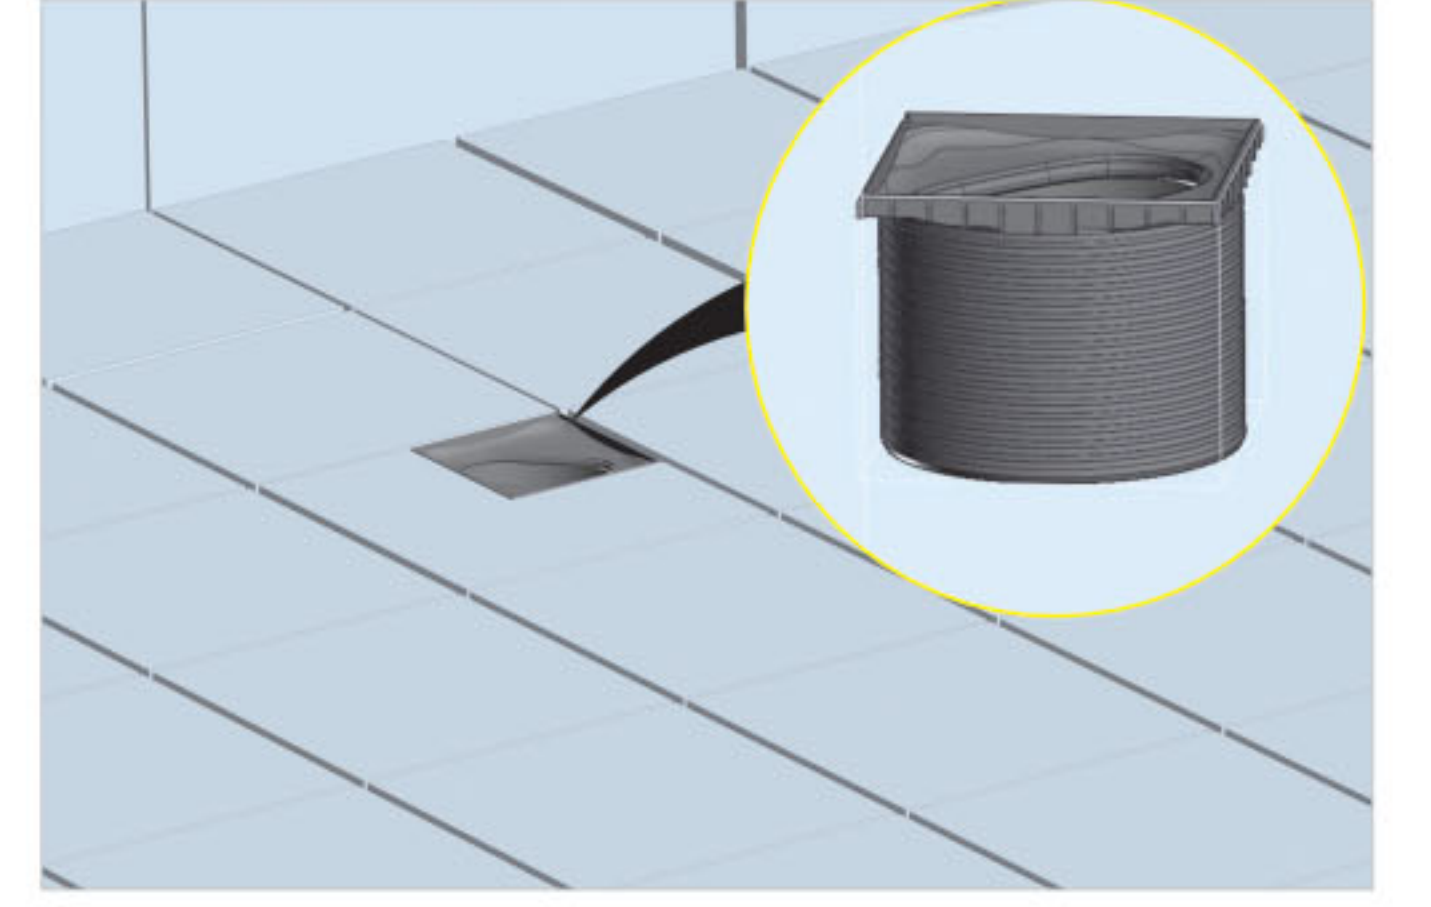


Gereken yüksekliğe göre çerçeveyi kenarda bulunan işaretlerden kesin ve derz ile sabitleyiniz. Cut the frame and apply adhesive.

Yer Süzgeci Duvar Önü Uygulama Adımları

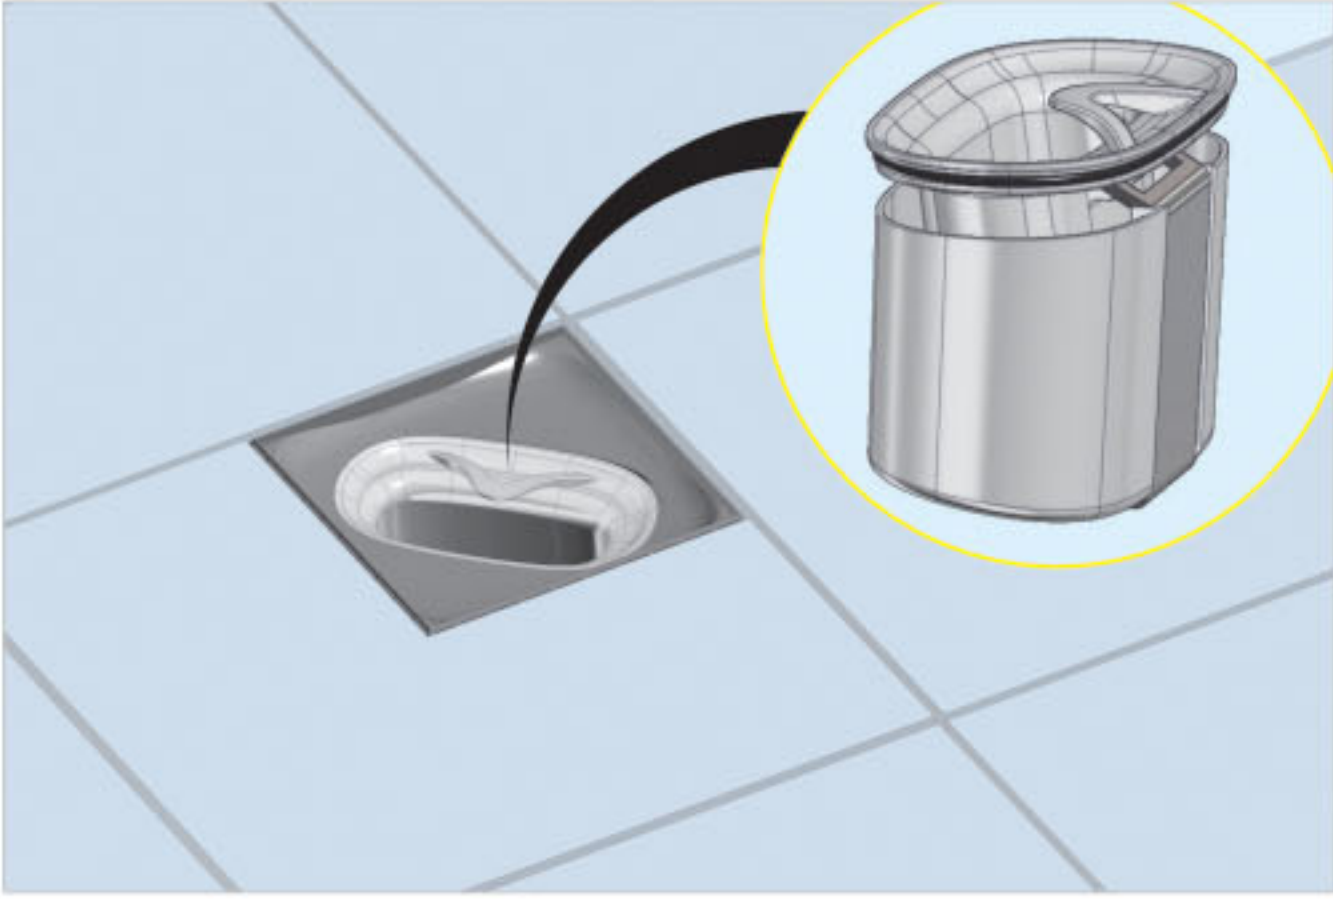


Koku fermatürünü yerleştiriniz. Install the odor part.

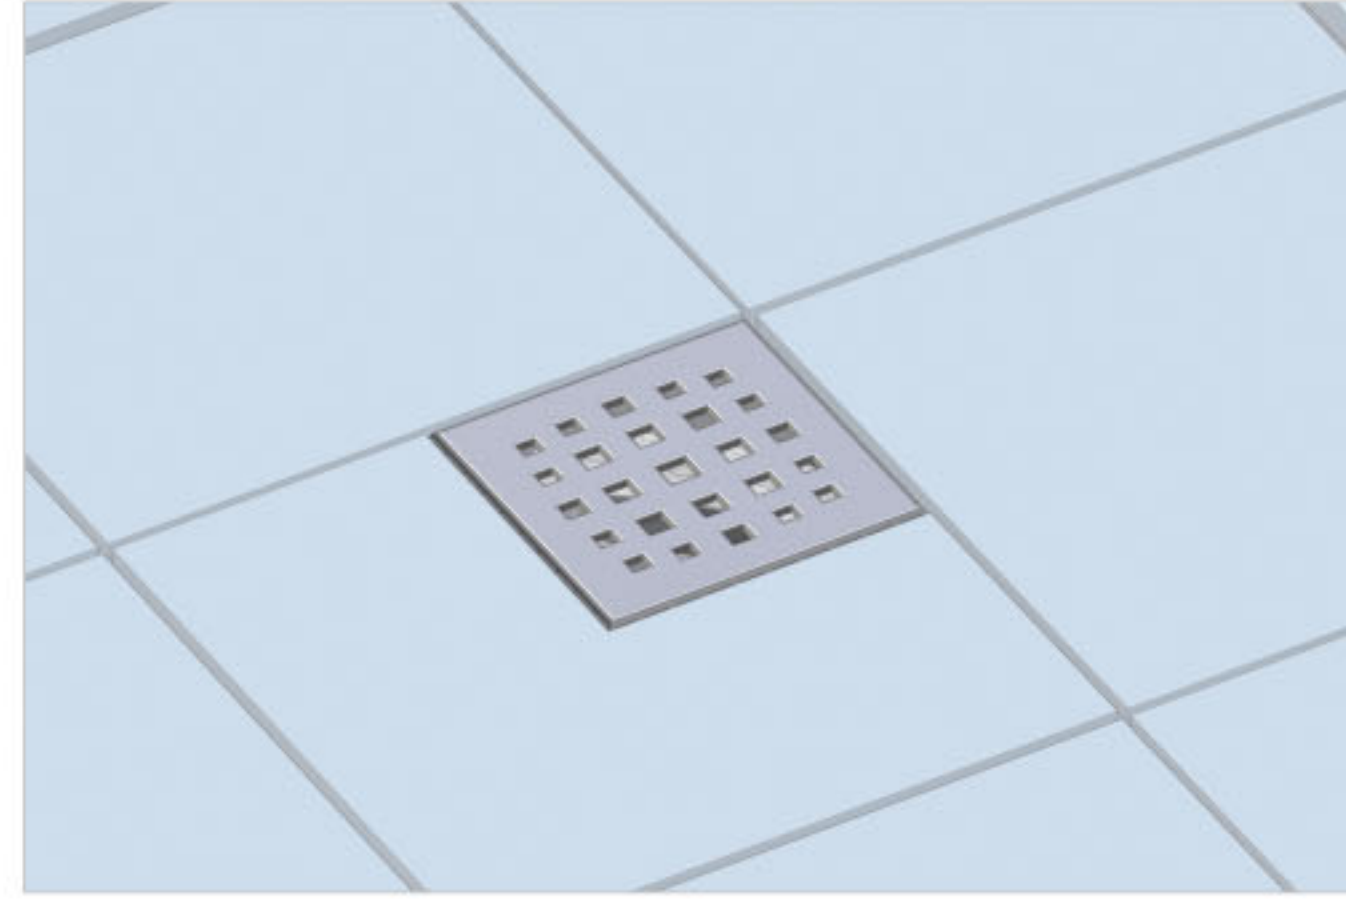


Metal kapagı yerleştiriniz. Install the metal cover.




Plastik hazneyi kıvrım noktasından yukarı doğru bükünüz. Flex the plastic case upwards.

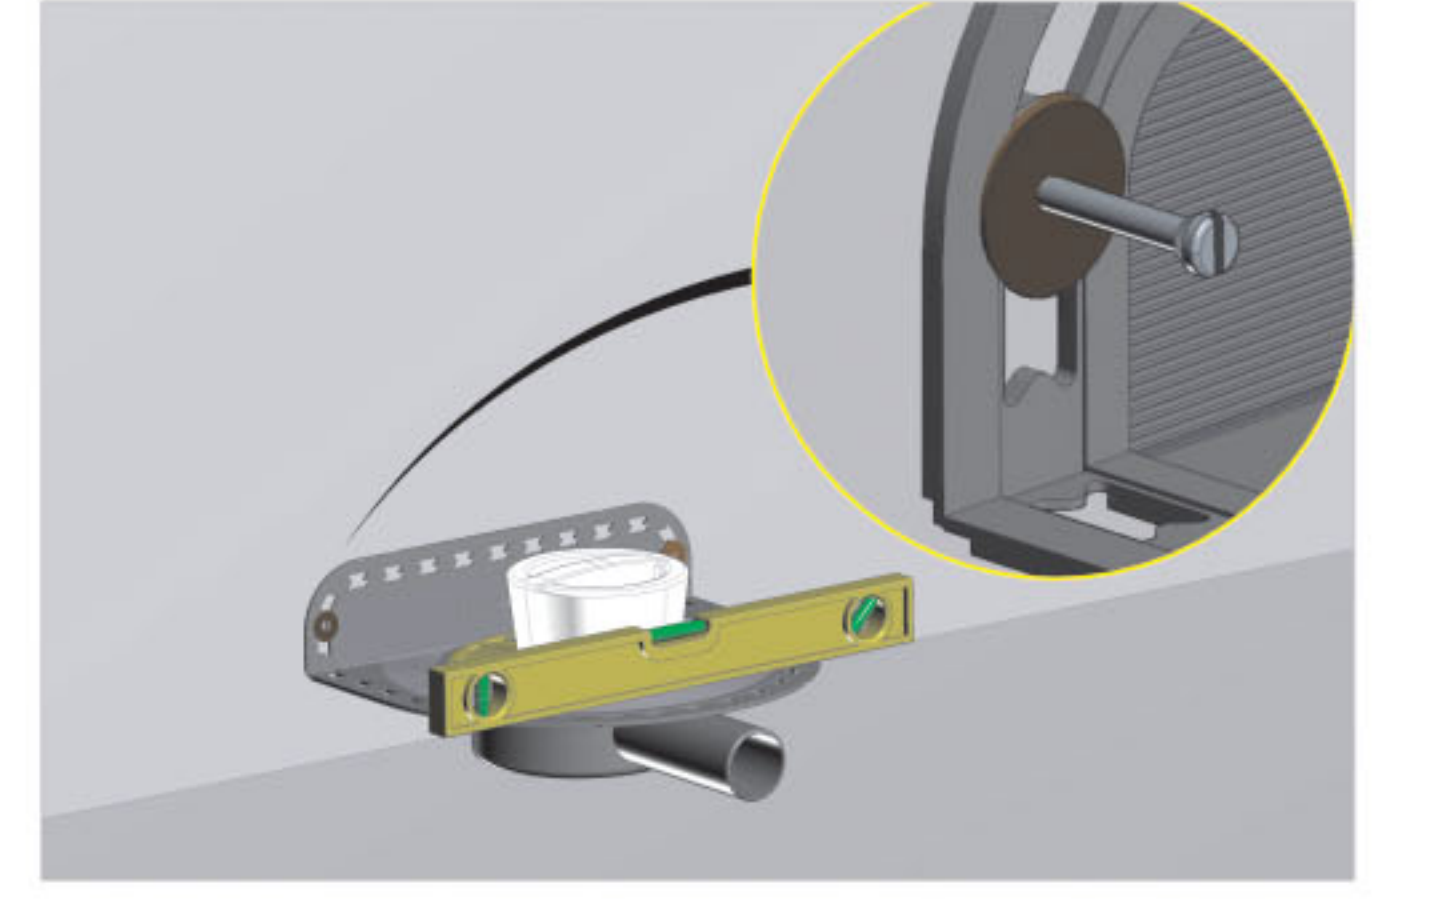


Uygulamayı yapacağınız duvara hazneyi sabitleyiniz. Fix the case to the wall.

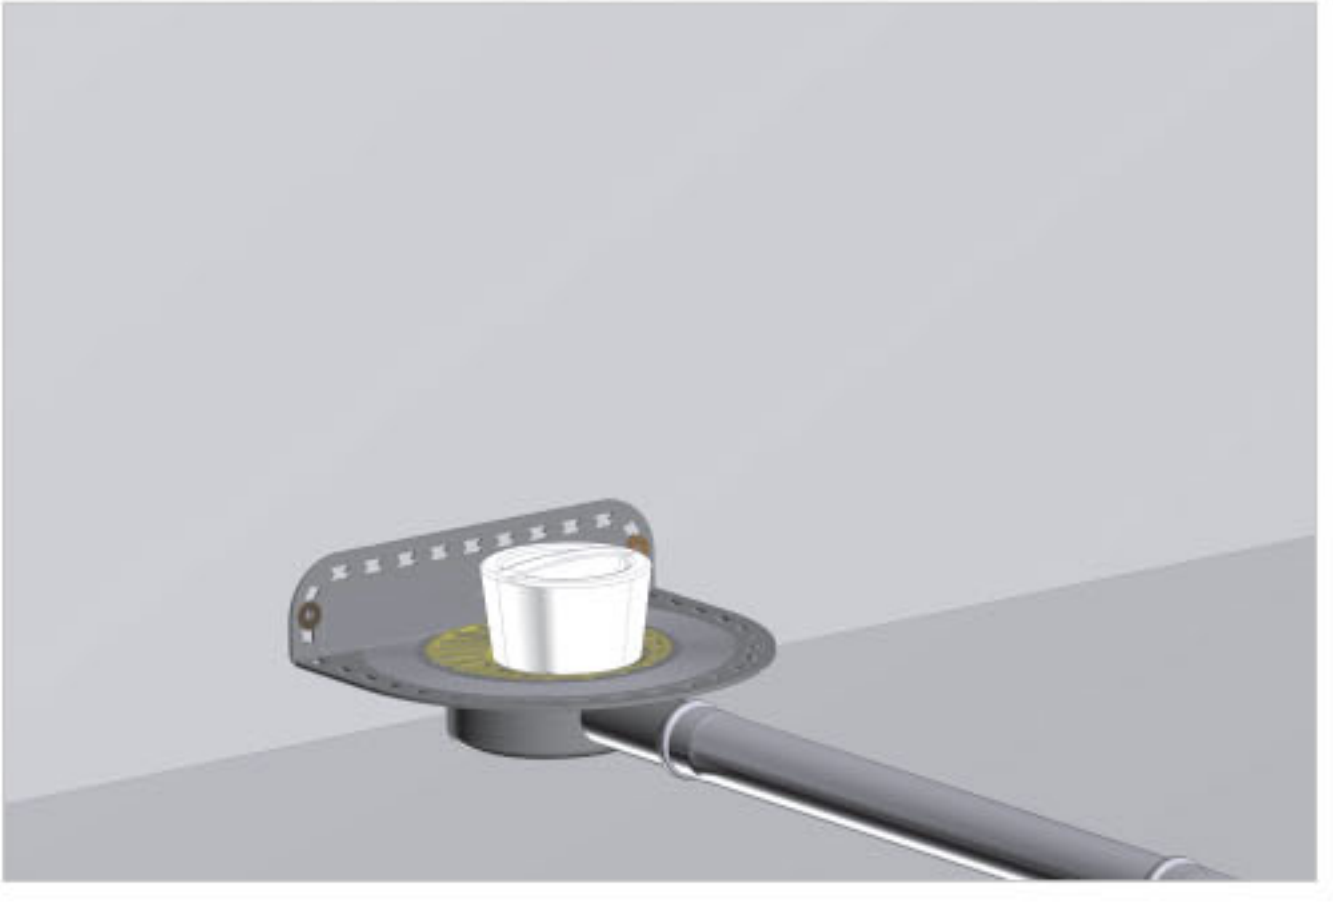


Süzgeci tesisata bağlayınız ve koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Connect the floor drain to the installation and put the protective styropor on it in case of blockage.

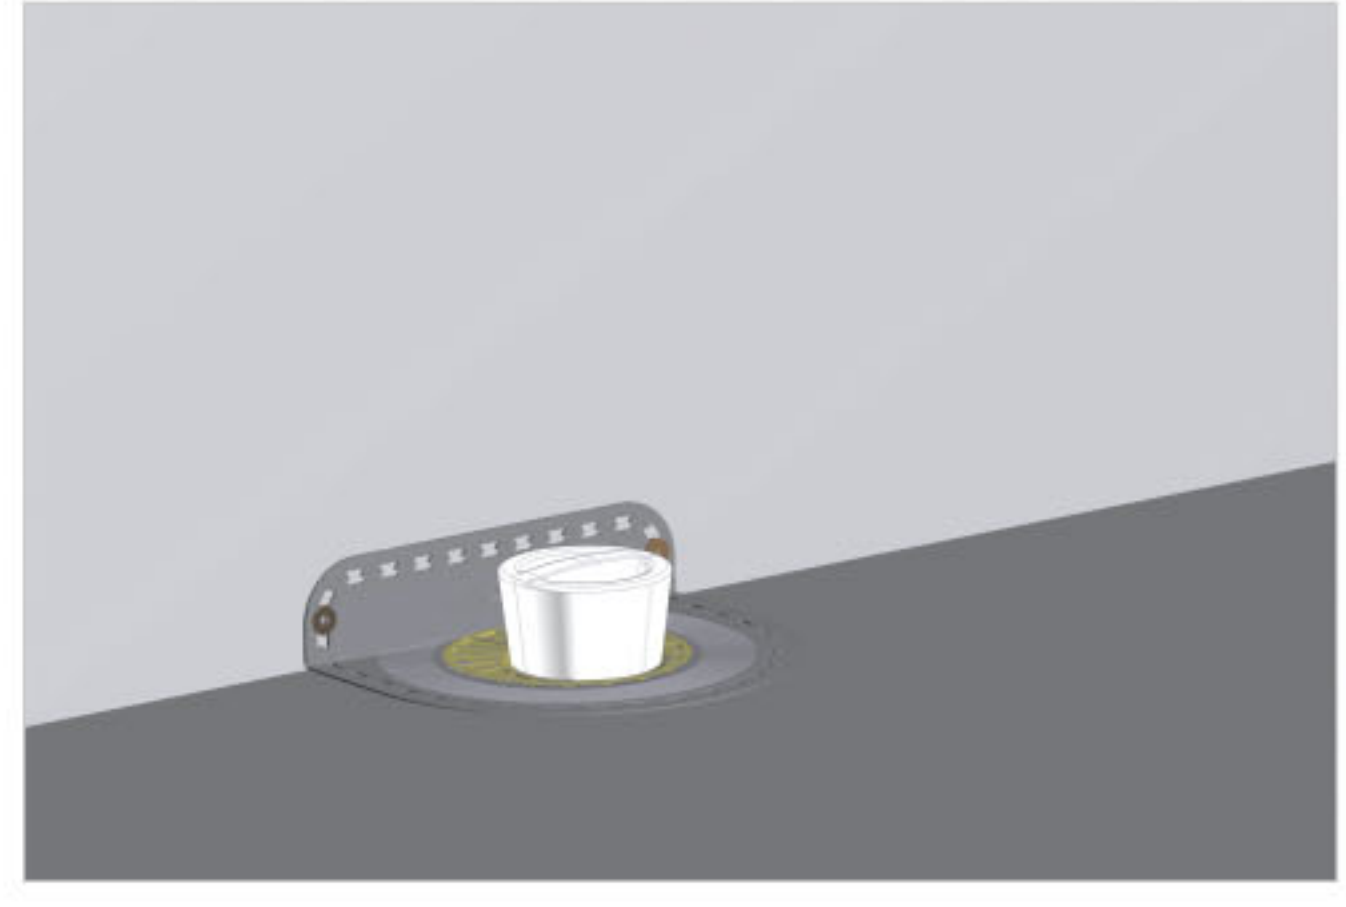


Tesviye betonunun meyilini süzgece doğru min %1 egim veriniz. Bevel the slant of leveling concrete min.1% towards shower channel.

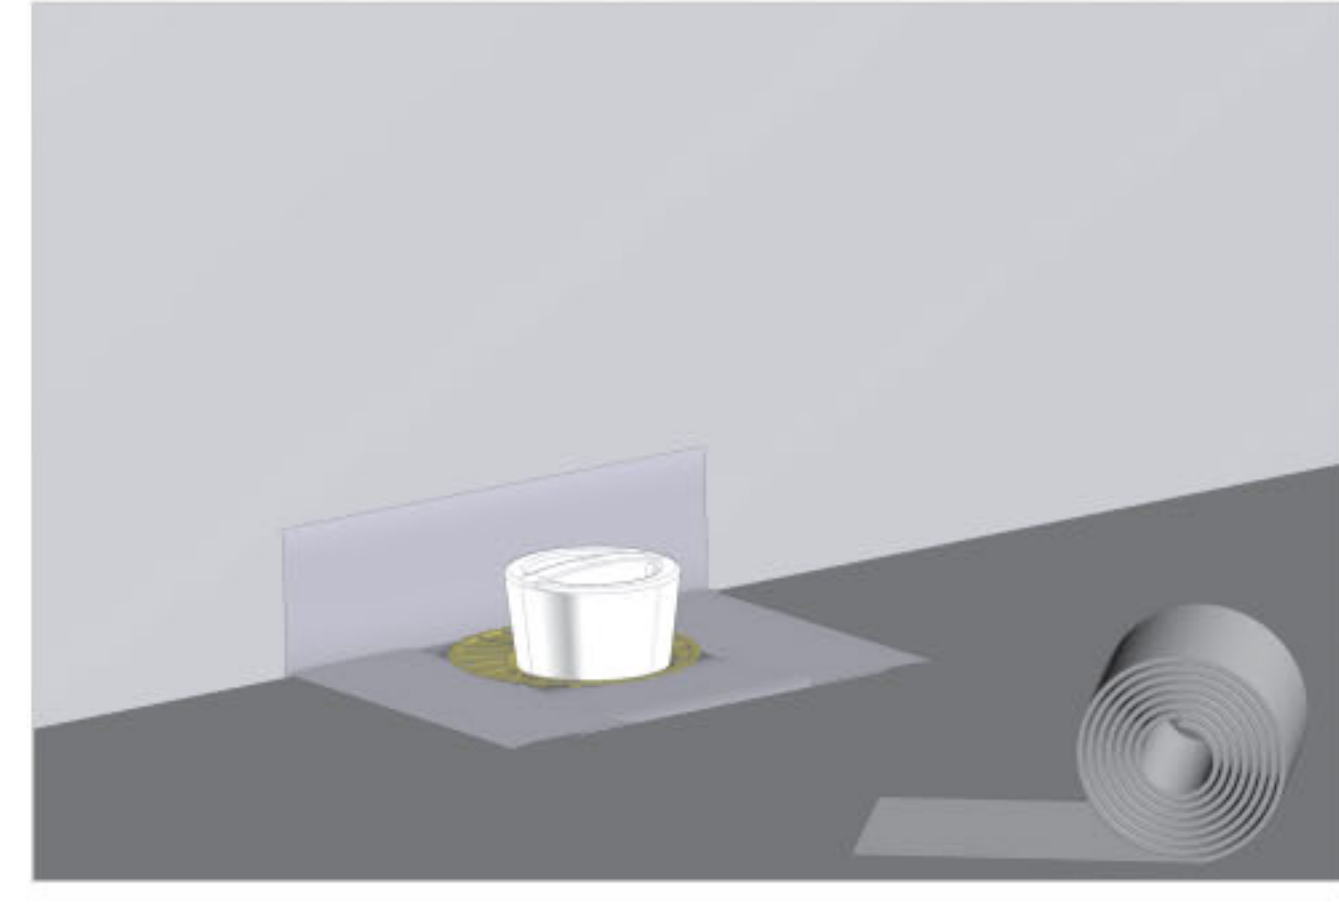


Tesviye betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını hazne- beton birleşimine yapıştırınız. Apply priming coat to leveling concrete. Adhere the isolation tape to the siphon-concrete.

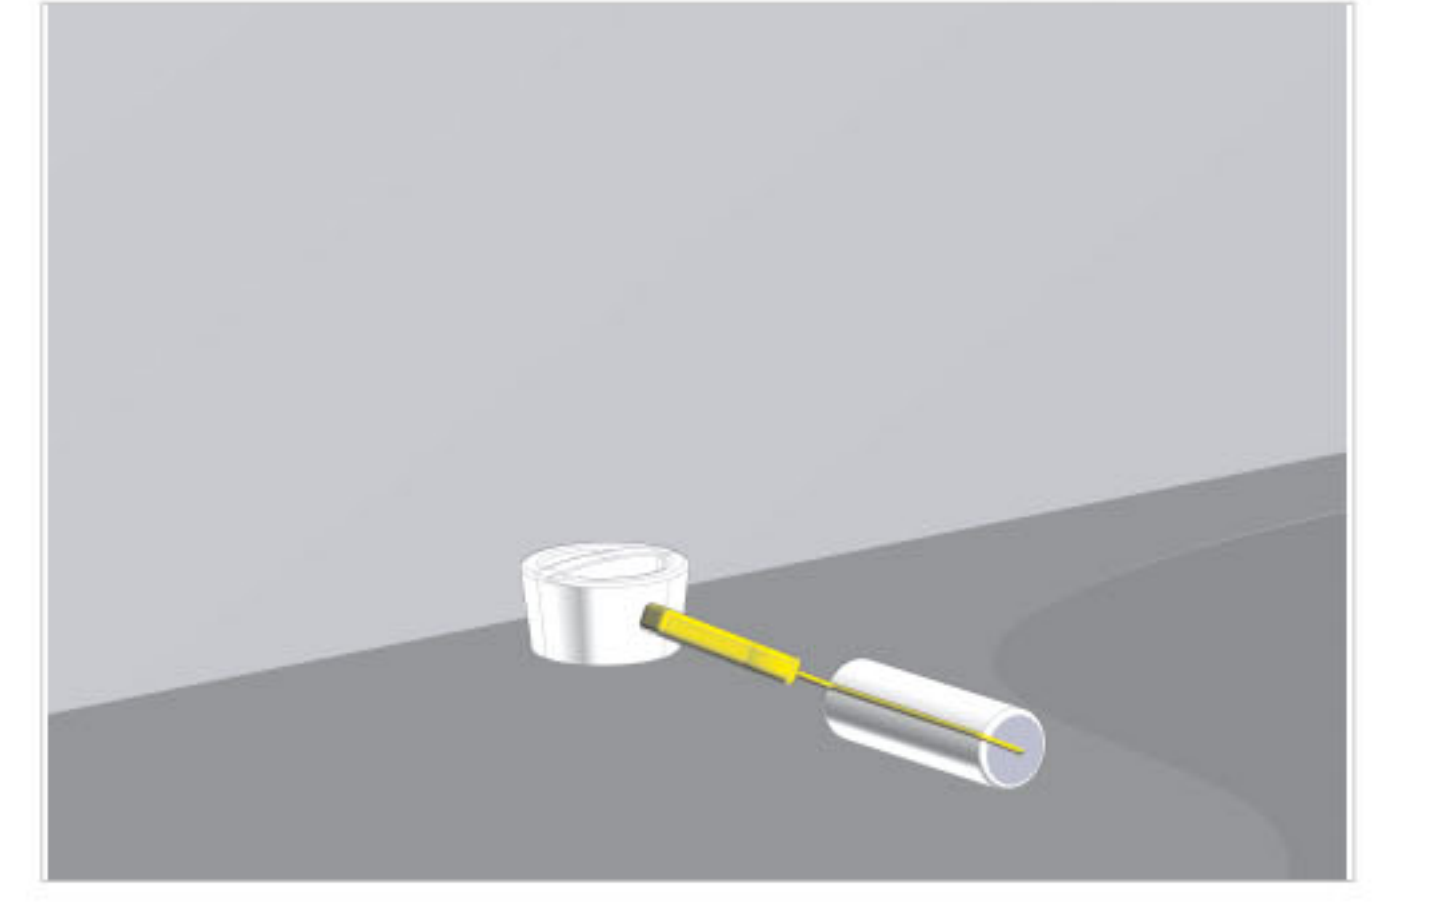


Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız. Insulate the whole surface min. 2 layer with sliding isolation.

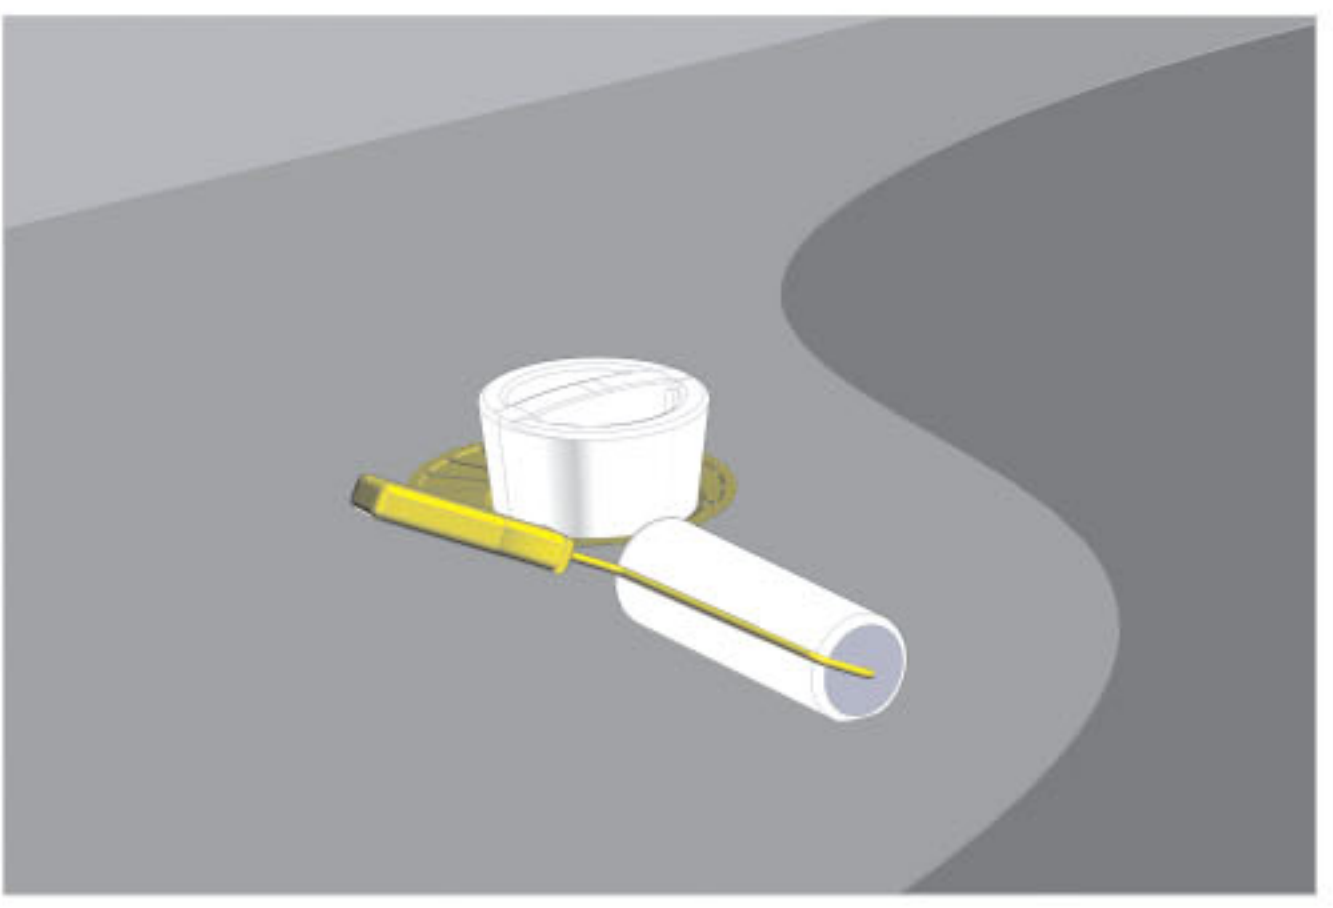


Seramik yapıştırıcısını alana yayınız. Spread the ceramic adhesive to the surface.

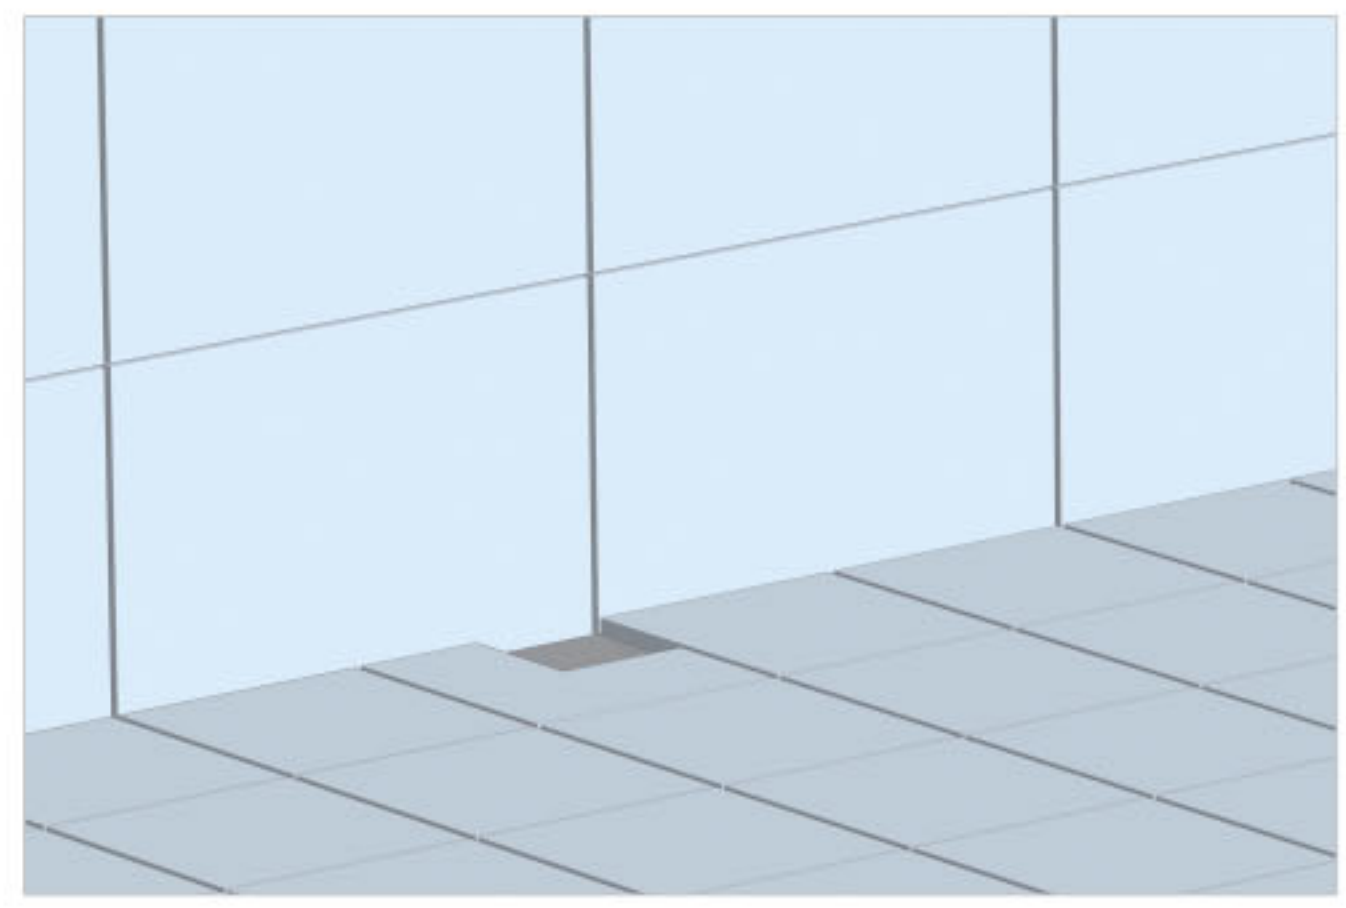

Seramik uygulaması tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız. Do not remove the protective styropor until the ceramic application is completed.

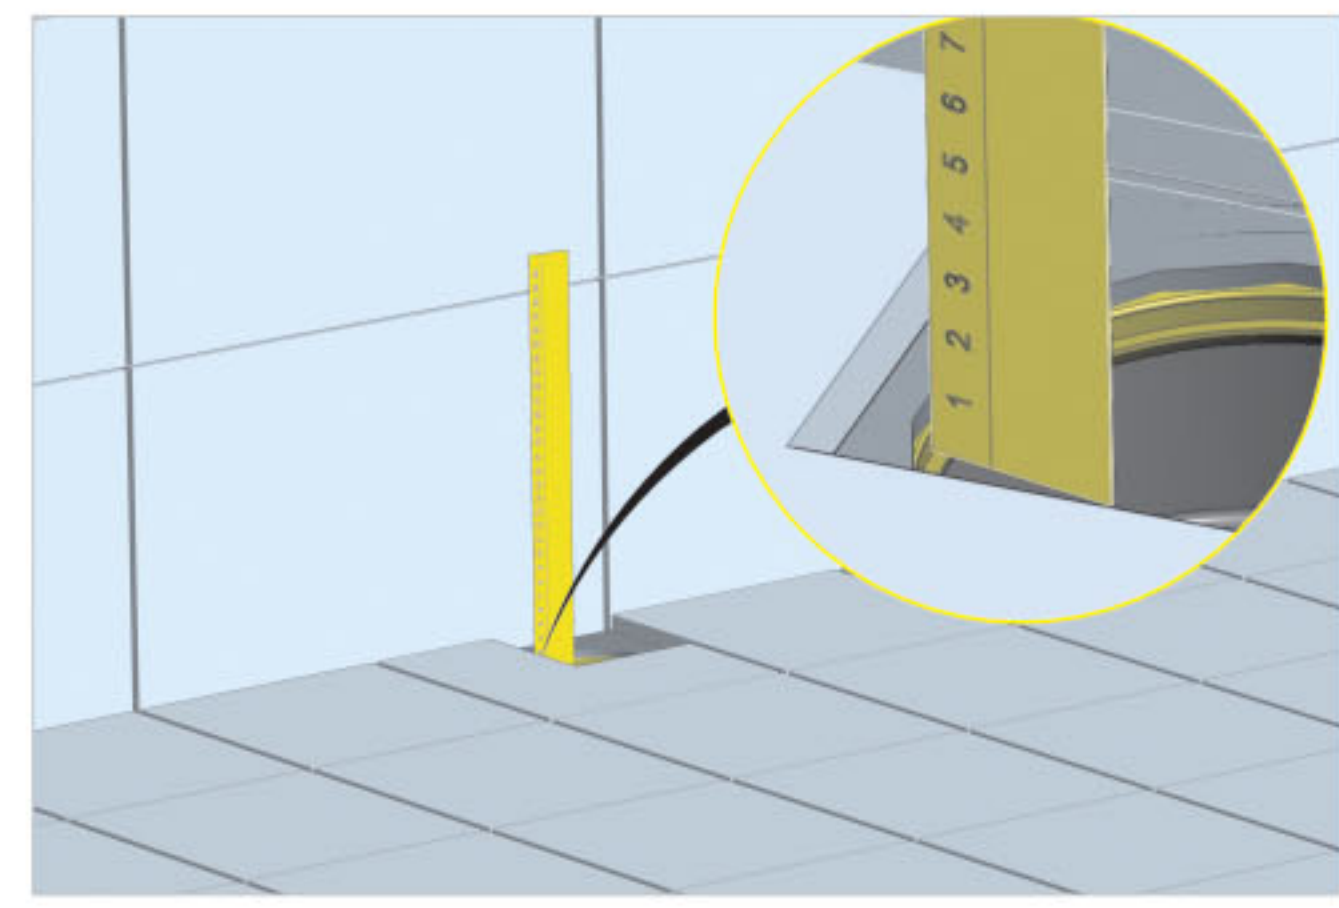

Koruyucu straforu çıkarak seramik gövde arası mesafeyi ölçünüz. Remove the protective styropor and measure the blank between ceramic tile.

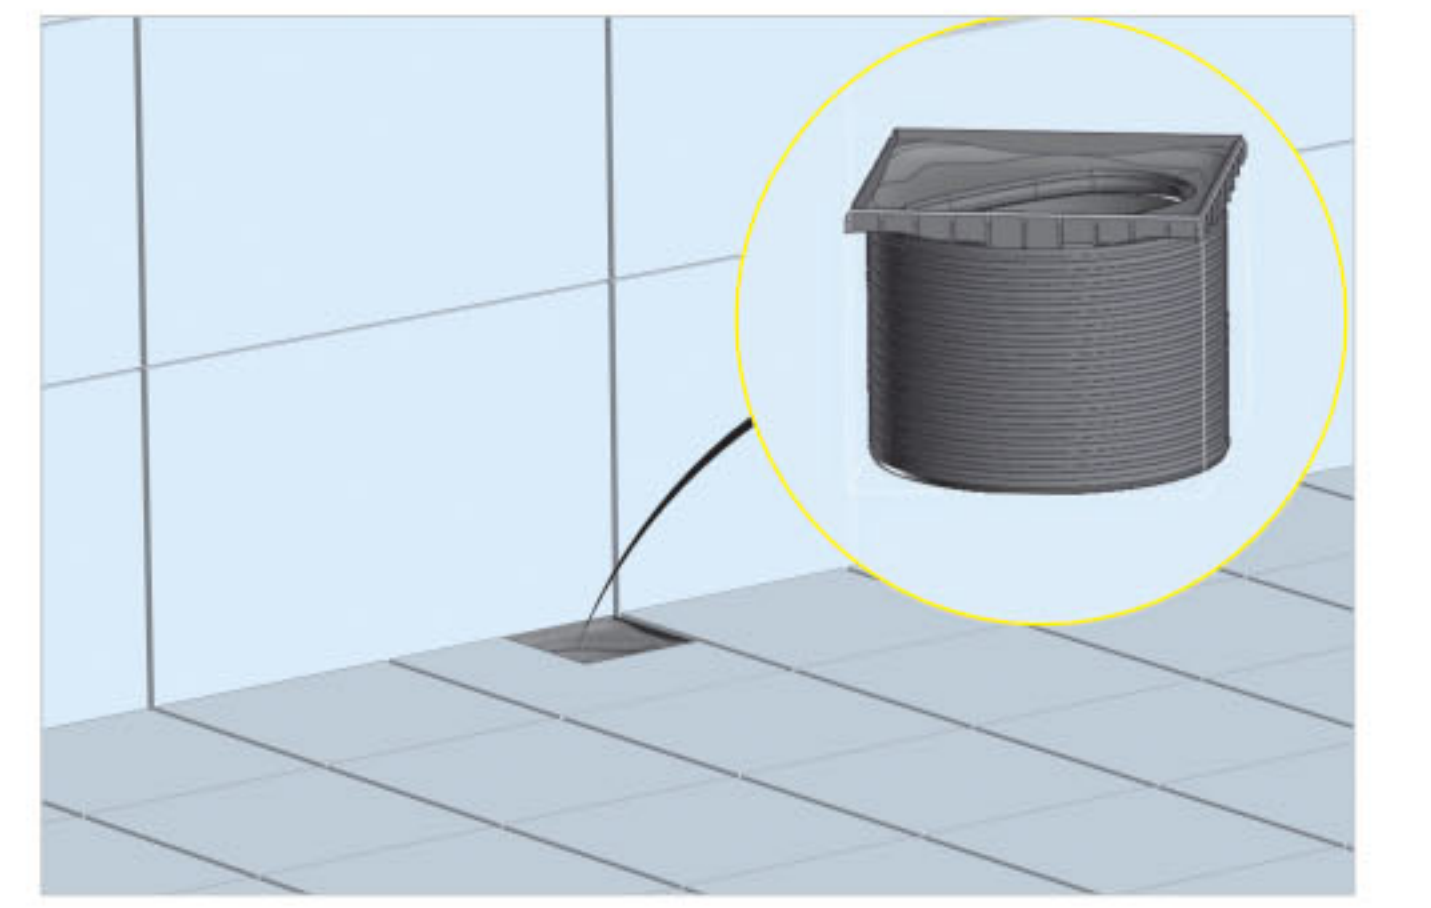

Gereken yüksekliğe göre çerçeveyi kenarda bulunan işaretlerden kesin ve derz ile sabitleyiniz. Cut the frame and apply adhesive.